SAMSUNG

PANTALLA DE PLASMA

Manual de instrucciones

PL-42P5HD
PL-50P5HD

Este televisor es un aparato digital de la Clase B.

Gane premios cuando registre su producto en
www.samsung.com/global/register

Información importante sobre la garantía relativa al formato de visualización del televisor

Las pantallas PDP con formato de pantalla panorámica (16:9, la relación de aspecto ancho:alto de la pantalla) están diseñadas principalmente para visualizar vídeos de movimiento de formato panorámico. Las imágenes deben estar principalmente en el formato panorámico de relación 16:9, o ampliadas para llenar la pantalla si el modelo tiene esta opción, y las imágenes están en movimiento constante. La visualización de imágenes y gráficos estáticos en la pantalla, como las barras oscuras laterales en programación y vídeos de televisión en formato estándar no ampliados, debe limitarse a no más del 5% del tiempo total de visualización del televisor por semana.

Además, la visualización de otras imágenes estáticas y texto, como los informes de bolsa, pantallas de videojuegos, logotipos de emisoras, sitios Web o gráficos y dibujos de ordenador, deberá limitarse en todos los televisores como ya se ha descrito. ***La visualización de imágenes estáticas que supere los límites de las instrucciones anteriores puede producir un envejecimiento desigual de las pantallas PDP, lo que provocará una reproducción superpuesta sutil pero permanente de la imagen de la PDP. Para evitarlo, varíe la programación y las imágenes y, sobre todo, visualice imágenes en movimiento a toda pantalla, no gráficos estáticos ni barras oscuras.***
En modelos de PDP que ofrezcan opciones para el tamaño de la imagen, utilice estos controles para ver los distintos formatos como imagen a toda pantalla.

Tenga cuidado en la selección y duración de los formatos de televisión utilizados para la visualización. La garantía limitada de Samsung no cubre el envejecimiento desigual de la PDP como resultado de la selección y uso de formatos, así como otras imágenes retenidas.

Sólo EE.UU.

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. En concreto, este producto se suministra con licencia bajo las siguientes patentes de EE.UU.: 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080 y bajo el número de aplicación de patentes publicadas de EE.UU. 2001-44713-A1.

Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con esta unidad del producto. La licencia solo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o descodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

Otros países

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con esta unidad del producto. La licencia solo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o descodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

Instrucciones para el usuario

Retención de imagen de pantalla

No deje imágenes fijas visibles (como las de un videojuego) en el panel de la pantalla de plasma durante mucho tiempo, ya que se podría producir la retención de la imagen en la misma. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar dicha retención de la imagen, consulte la página 49 de este manual para reducir el grado de brillo y contraste de la pantalla al mostrar una imagen fija.

Altitud

La PDP no funcionará normalmente en altitudes superiores a 2000 metros.

Calor en la parte superior del TV PDP

La parte superior del aparato puede estar caliente tras su uso durante tiempo prolongado ya que el calor se disipa desde el panel a través de los orificios de ventilación de la parte superior del aparato.
Esto es normal y no indica ningún defecto ni fallo de funcionamiento del aparato.
No obstante, debe evitarse que los niños toquen la parte superior del aparato.

El aparato está haciendo un ruido de 'claqueteo'.

El ruido de 'claqueteo' puede producirse cuando el aparato se contrae o se expande debido a un cambio ambiental de temperatura o humedad. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto en la unidad.

Defecto de celda

La PDP utiliza un panel compuesto de 1.230.000 (nivel SD) a 3.150.000 (nivel HD) píxeles que requieren una sofisticada tecnología para su producción. No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

Evite que el TV funcione a temperaturas por debajo de 5°C

La imagen fija visualizada durante demasiado tiempo puede causar daños permanentes en el panel de la PDP.

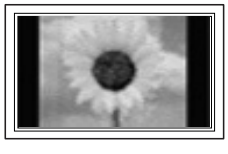

Ver el TV PDP en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en la izquierda, derecha o centro de la pantalla causados por la diferencia de emisión de luz en la pantalla.
Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla.
Los daños causados por el efecto anterior no están cubiertos en la garantía.

Restos de imágenes en pantalla.

Ver imágenes de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir restos de imágenes parciales.

Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' al mostrar imágenes fijas durante tiempo prolongado.

Garantía

La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.
La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

Instalación

Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si instala el aparato en un lugar con mucho polvo, temperaturas extremas, alta humedad y sustancias químicas, o allí donde deba estar en marcha continuamente durante 24 horas, como un aeropuerto, una estación de ferrocarril, etc. Si no lo hace puede provocar graves daños en el aparato.

Índice

Información general

El nuevo panel de la pantalla de plasma 8
Botones del mando a distancia 11
Instrucciones de montaje en pared 13
Cómo montar el soporte base 17

Conexiones

Conexión de las antenas de VHF y UHF 20
Conexión de TV por cable 21
Conexión de un aparato de vídeo 23
Conexión de una videocámara 24
Conexión de un reproductor de DVD (480i y 480p) 25
Conexión de un receptor de DTV (480p, 720p, 1080i) 26
Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) (480p, 720p, 1080i) 27
Conexión de un descodificador de TV Digital (480p, 720p, 1080i) 28
Conexión de un sistema de audio digital 29
Conexión de un amplificador analógico 30

Funcionamiento

Encendido y apagado del televisor 32
Visualización de los menús y opciones en pantalla.....36
Memorización de canales 37
Adición y borrado de canales 39
Configuración del mando a distancia.....42
Visualización de una fuente de señal externa ..44

Control de la imagen

Cambio del formato de la imagen 48
Personalización de los ajustes de imagen 49
Visualización de la demostración de DNIe 51
Cambio del tamaño de la pantalla.....52
Visualización de imagen sobre imagen (PIP)...54
Selección de la fuente de señal.....60
Ajuste del modo Mi Ctrl. de color 61

Control del sonido

Personalización del sonido 66
Utilización de los parámetros de sonido automáticos 67
Ajuste de TruSurround XT 68
Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Digital 69
Selección de una pista sonora multicanal (MTS) - Analógica.....70
Utilización del volumen automático 71
Selección de un formato de sonido digital.....72
Ajuste de la melodía de encendido/apagado 73
Selección del silencio interno.....74

Control de los canales

Selección de la antena 76
Selección de los canales favoritos 77
Etiquetado de canales.....78
Visualización de la lista de canales 79
Edición de la lista de canales 80
Sintonización fina de los canales analógicos ..81
Comprobación de la potencia de la señal digital ..82
LNA (Amplificador de ruido bajo) 83

Conexión de un PC y funcionamiento

Conexión de un PC 86
Cambio de la posición de la imagen 90
Ajuste de la calidad de la imagen 91
Restablecimiento de la imagen.....94

Configuración de la hora

Ajuste del reloj.....96
Activación y desactivación del temporizador 98
Ajuste del temporizador de desconexión.....99

Descripción de las funciones

Selección del idioma de los menús.....102
Reducción digital del ruido 103
Selección del Modo película 104
Ajuste del modo Pantalla azul 105
Uso de la opción de mejora de los defectos del color 106
Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Analógico 107
Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Digital 108
Nivel de transparencia de los menús 110
Uso de la función de ahorro de energía 111
Prevención del desgaste de la pantalla.....112
Reducción de los efectos de una pantalla quemada.....113
Ajuste de la función de ayuda 114
Uso de V-Chip (EE.UU.).....115
Uso de V-Chip (Canadá) 121
Guía electrónica de programas 129
Lista de recordatorios 133

Apéndice

Solución de problemas 136
Cuidados y mantenimiento 137
Especificaciones técnicas.....138

Nota

- La información contenida en este Manual del usuario está sujeta a cambios sin notificación previa para mejora y puede variar dependiendo de la versión del software del TV y de las condiciones nacionales.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Información general

El nuevo panel de la pantalla de plasma 8
Botones del mando a distancia.....11
Instrucciones de montaje en pared 13
Cómo montar el soporte base.....17

El nuevo panel de la pantalla de plasma

Panel frontal

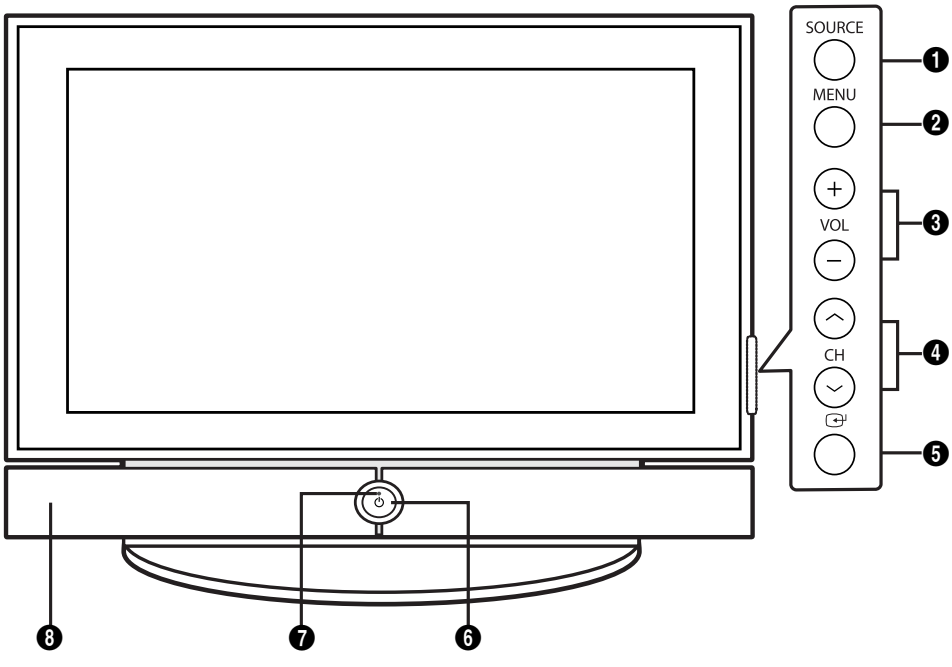

1 Botón SOURCE
Pulsando este botón se muestran todas las fuentes de vídeo disponibles (TV, AV1, AV2, S-Vídeo1, S-Vídeo2, Componente1, Componente2, PC y HDMI).

2 Botón MENU
Muestra el menú principal en pantalla.

3 Botones VOL +, -
Permiten aumentar o reducir el volumen. También se usan para seleccionar o ajustar elementos del menú en pantalla.

4 Botones CH(∧,∨)
Pulse CH∧ o CH∨ para cambiar de canal. También se usan para desplazarse por los elementos del menú en pantalla.

5 Botón ↵ (Enter)
Se pulsa para confirmar una selección.

6 Botón Power
Se pulsa para encender o apagar el televisor.

Indicador de encendido
- Apagado: azul
- Encendido: apagado

7 Sensor del mando a distancia
El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.

8 Altavoces

Lateral del televisor

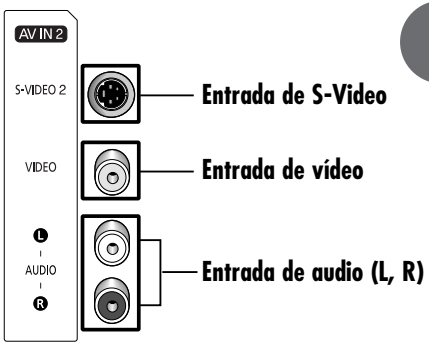

Núcleos de ferrita

Los núcleos de ferrita se utilizan para atenuar las señales no deseadas.
Al conectar los cables, acople uno de estos núcleos de ferrita al cable cerca del conector.
Cuando conecte COMPONENT (VIDEO, AUDIO) o AV lateral (VIDEO, AUDIO) acople en primer lugar el núcleo de ferrita para fijar los cables.

COMPONENTE

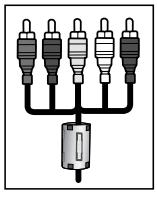

AV lateral

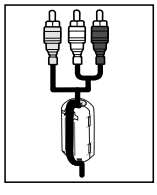

Comprobación de los accesorios

Cuando desembale el televisor, compruebe que disponga de todos los componentes aquí indicados.
Si falta alguna pieza o hay componentes rotos, póngase en contacto con el distribuidor.

Manual de instrucciones

Mando a distancia / pilas AAA

Cable de alimentación

Núcleos de ferrita para COMPONENT (VIDEO, AUDIO)

Núcleo de ferrita para cable de AV lateral (VIDEO, AUDIO)

Cable Anynet

Las piezas siguientes se venden por separado y están disponibles en la mayoría de tiendas de electrónica.

Cable de S-VIDEO

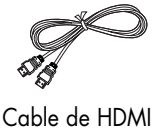

Cable de HDMI

Cable HDMI/DVI

Cables de componentes (RCA)

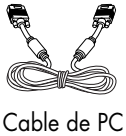

Cable de PC

Cable de audio de PC

Cable óptico

Cable coaxial

Cable de antena

Panel posterior

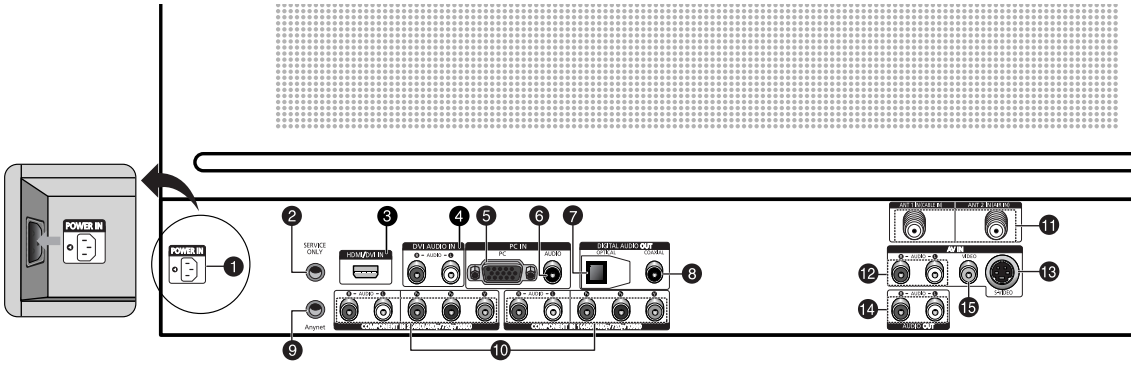

❶ POWER IN
Conecte el cable de alimentación suministrado.

❷ SERVICE ONLY
Conector solamente para servicio.

❸ HDMI/DVI IN
Conéctela a la toma HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI. Estas entradas se pueden utilizar también como una conexión DVI con entradas de señales de audio analógicas independientes. Para realizar esta conexión se requiere un cable opcional HDMI/DVI. Cuando se usa un adaptador HDMI/DVI, las entradas de señales de audio analógicas DVI del televisor permiten recibir señales de audio por las entradas derecha e izquierda desde un dispositivo DVI.
(No es compatible con un PC.)

❹ DVI AUDIO IN (AUDIO-L/R)
Conéctelo con la toma de salida de audio DVI de un dispositivo externo.

❺ PC IN
Conéctela al conector de salida de vídeo del PC.

❻ PC AUDIO IN
Conéctela a la toma de salida de audio del PC.

❼ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
Conéctela al componente de audio digital.

❽ COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT
Conéctela al componente de audio digital.

❾ Anynet
Consulte el Manual de instrucciones de Anynet. Esta toma es para la conexión de otros dispositivos compatibles con Samsung Anynet.

❿ COMPONENT IN 1, 2
Entradas de vídeo ($Y/P_B/P_R$) y audio (L-AUDIO-R) para entradas de componentes.

⓫ ANT (75Ω)
Conector coaxial de 75 ohmios para antena o red por cable.

⓬ AV IN (AUDIO-L/R)
Entradas de audio para dispositivos externos, como una videocámara o aparato de vídeo.

⓭ S-VIDEO
Entradas de vídeo para dispositivos externos con salida de S-Vídeo, como una videocámara o un reproductor de vídeo.

⓮ AUDIO OUT
Salidas de audio para dispositivos externos.

⓯ VIDEO
Entradas de vídeo para dispositivos externos, como una videocámara o aparato de vídeo.

Nota

- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Botones del mando a distancia

Mando a distancia

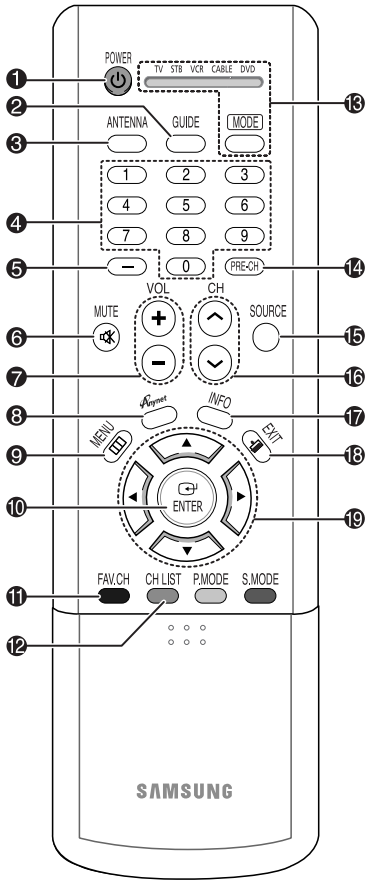

❶ **Botón POWER**
Enciende y apaga el televisor.

❷ **Botón GUIDE**
Púlselo para que aparezca en pantalla la Guía electrónica de programas (EPG).

❸ **Botón ANTENNA**
Púlselo para seleccionar "antena" o "cable".

❹ **Botones numéricos**

❺ **Botón –**
Púlselo para seleccionar canales adicionales (digitales y analógicos) emitidos por la misma emisora. Por ejemplo, para seleccionar el canal "54-3" pulse "54", "–" y "3".

❻ **Botón MUTE**
Al pulsarlo se elimina el sonido del televisor.

❼ **Botones VOL (Volumen)**
Se utilizan para ajustar el volumen.

❽ **Botón Anynet**
Ejecuta las funciones de visualización de Anynet y configura los dispositivos de Anynet.
Consulte el Manual de instrucciones de Anynet.

❾ **Botón MENU**
Muestra el menú principal en pantalla.

❿ **Botón ENTER**
Confirma una selección

⓫ **Botón FAV.CH**
Púlselo para sintonizar sus canales favoritos.

⓬ **Botón CH LIST**
Muestra la lista de canales.

⓭ **Botón MODE**
Selecciona un dispositivo de destino para controlar con este mando a distancia de Samsung (por ejemplo TV, STB, aparato de vídeo, CABLE o DVD).

⓮ **Botón PRE-CH**
Sintoniza el canal anterior.

⓯ **Botón SOURCE**
Pulsando este botón se muestran todas las fuentes de vídeo disponibles (TV, AV1, AV2, S-Video1, S-Video2, Componente1, Componente2, PC y HDMI).

⓰ **Botones CH (Canal)**
Se utilizan para cambiar de canal.

⓱ **Botón INFO**
Púlselo para mostrar información en la pantalla del televisor.

⓲ **Botón EXIT**
Púlselo para salir del menú.

⓳ **Botones Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha**
Controlan el cursor en el menú.

Continúa…

⑳ **Botón P.MODE**
Ajusta la imagen del televisor seleccionando uno de los valores prefijados en fábrica (o sus valores de imagen personalizados).

㉑ **Botón S.MODE**
Selecciona el efecto de sonido.

㉒ **Botón E.SAVING**
Púlselo para ajustar el brillo de la pantalla de acuerdo con el entorno. Consulte la página 111.

㉓ **Botón P.SIZE**
Selecciona el tamaño de la imagen.

㉔ **Botón DNIe**
Activa la demostración DNIe. (Consulte la página 51.)

㉕ **Botón MTS**
Púlselo para elegir estéreo, mono o un programa de audio independiente (emisión SAP).

㉖ **Botón SET**
Se usa al configurar el mando a distancia Samsung para que sea totalmente compatible con otros dispositivos (videograbadora, descodificador de cable y DVD).

㉗ **Botón PIP**
Activa el modo de imagen sobre imagen.

㉘ **Botones de control de PIP**
CH ⌃, ⌄: Presenta secuencialmente los canales disponibles. (Estos botones sólo cambian los canales de la ventana PIP.)

㉙ **Botón CAPTION**
Controla el descodificador de subtítulos.

㉚ **Botones de control de vídeo o DVD**
Controla las siguientes funciones de cinta de vídeo o de disco DVD: parar, rebobinar, reproducir/pausa y avance rápido.

㉛ **Botón RESET**
Si el mando a distancia no funciona correctamente, saque las pilas y pulse el botón RESET durante 2-3 segundos.
Vuelva a colocar las pilas y utilice de nuevo el mando a distancia.

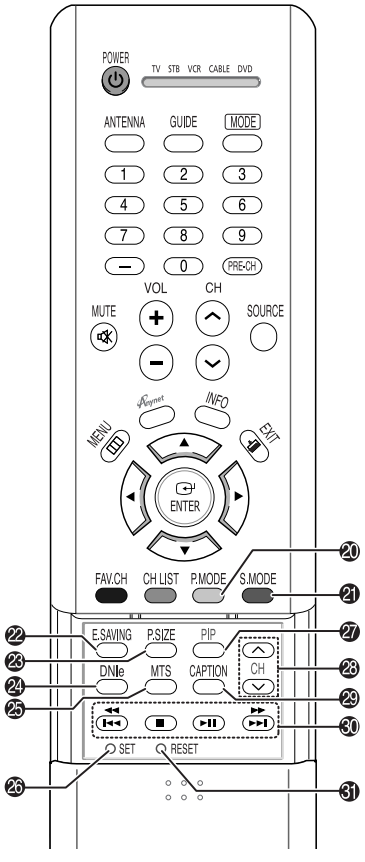

Instalación de las pilas en el mando a distancia

1 Deslice la tapa posterior para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.

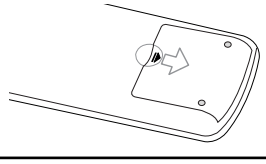

2 Instale dos pilas de tamaño AAA. Asegúrese de respetar los extremos "+" y "–" de las pilas indicados en el diagrama del interior del compartimento.

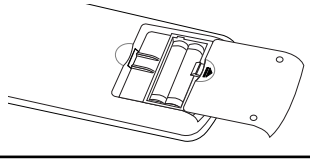

3 Vuelva a colocar la tapa en su lugar.

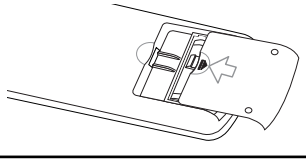

Alcance del mando a distancia

El mando a distancia se puede utilizar hasta una distancia máxima de 7,5 metros y un ángulo de 30 grados desde los lados izquierdo y derecho del receptor de la señal del mando a distancia del televisor.

Instrucciones de montaje en pared

Consulte la guía de instalación adecuada a su soporte mural.

Notas sobre la instalación

1. Para la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.
2. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si la instalación en la pared la ha efectuado éste.
3. Este producto está indicado para su instalación en paredes de cemento. Puede que este producto no quede bien sujeto si se instala sobre yeso o madera.

Piezas (el panel de montaje en pared se debe adquirir por separado; consulte con su distribuidor.)

Utilice sólo los componentes y accesorios entregados con el panel.

Soporte de pared

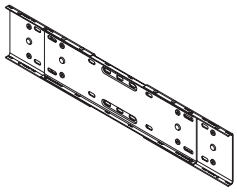

1

Bisagra

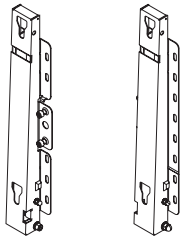

Izquierda: 1 Derecha: 1

Accesorios

Colgador de plástico: 4

Tornillo ⓐ : 11

Tornillo ⓑ : 4

Taco : 11

Cómo montar el soporte de montaje mural

1 Inserte y apriete el tornillo de sujeción en la dirección de la flecha.
A continuación, monte el soporte en la pared.

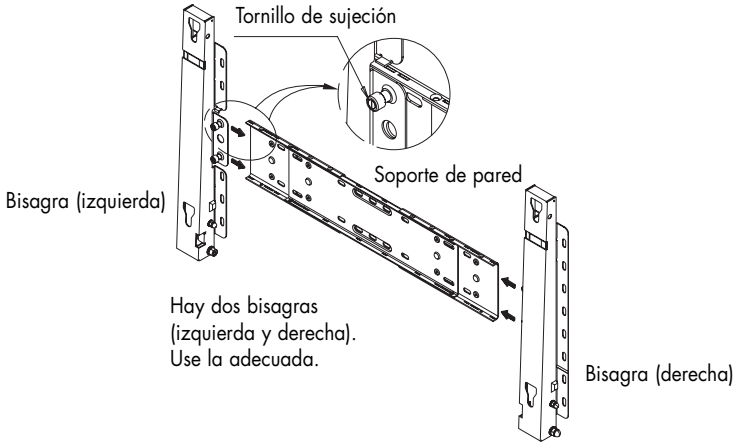

2 Antes de practicar los orificios en la pared, compruebe si la distancia entre los dos orificios de bloqueo de la parte posterior del producto es correcta. Si la distancia es demasiado corta o demasiado larga, afloje los 4 tornillos del soporte de pared para ajustarla.

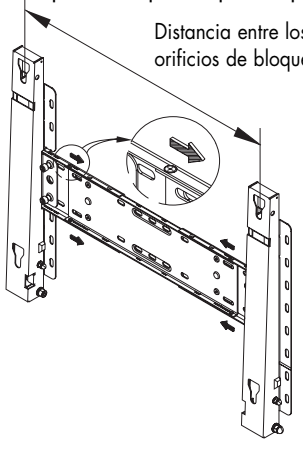

3 Consulte el diagrama de instalación y marque los puntos de taladro en la pared. Utilice la broca de 5 mm para taladrar orificios de una profundidad superior a los 35 mm. Inserte cada taco en el orificio correspondiente. Alinee cada uno de los orificios del soporte y de la bisagra con el orificio del taco correspondiente y a continuación inserte y apriete los 11 tornillos ⓐ.

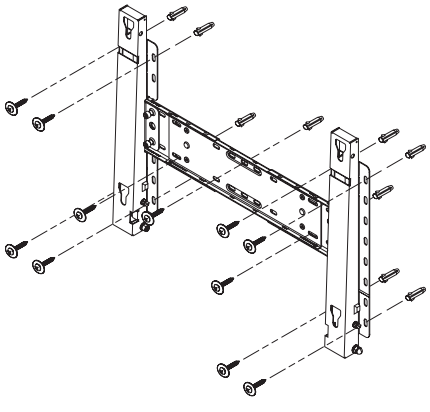

Fijación del panel del televisor al soporte del accesorio de montaje mural

El aspecto del aparato puede variar según el modelo. (Los juegos de colgadores de plástico y de tornillos son iguales.)

1 Retire los 4 tornillos de la parte posterior del aparato.

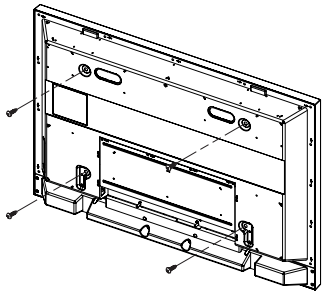

2 Inserte el tornillo ⓑ en el colgador de plástico. (Consulte la siguiente imagen.)



- Monte el aparato en el soporte de pared y asegúrese de que quede bien sujeto por los colgadores de plástico izquierdo y derecho.
- Cuando instale el aparato en el soporte, tenga cuidado de no atraparse los dedos en los orificios.
- Asegúrese de que el soporte de pared esté bien sujeto para que el aparato se mantenga en su sitio después de la instalación.

3 Apriete los 4 tornillos del paso 2 (colgador de plástico + tornillo ⓑ) en los orificios posteriores del aparato.

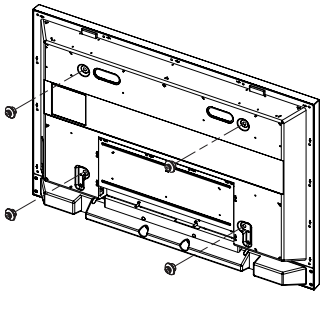

4 Retire el pasador de seguridad (③) e inserte los 4 soportes del aparato en los orificios correspondientes del soporte (①). Instale el producto (②) de manera que quede bien sujeto al soporte. Recuerde que debe volver a insertar y apretar el pasador de seguridad (③) para sujetar firmemente el aparato al soporte.

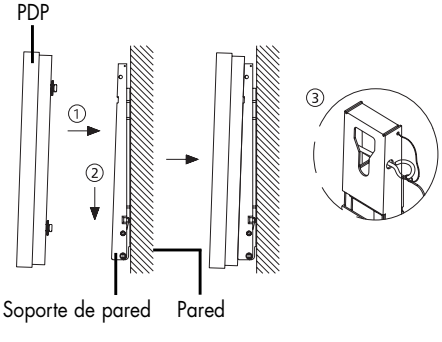

Cómo ajustar el ángulo de montaje

Nota : Ajuste el ángulo del soporte a -2° antes de instalarlo en la pared.

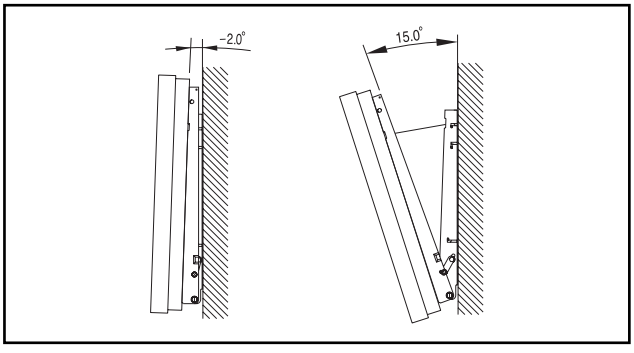

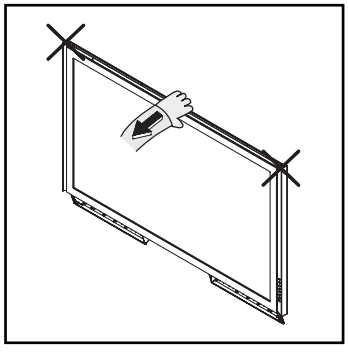

1. Acople el aparato al soporte de pared.
2. Sostenga la parte superior del aparato por el centro y empújelo hacia delante (en la dirección de la flecha) para ajustar el ángulo. Consulte la ilustración de la derecha.
3. Puede ajustar el ángulo del soporte entre -2° y 15°.

Asegúrese de ajustar el aparato según el centro de la parte superior, y no según el lado derecho o izquierdo del aparato.

Cómo montar el soporte base

1 Utilizando los 4 tornillos para fijar los ganchos de soporte y el monitor, fije firmemente el monitor a los ganchos del soporte. (Es posible que el exterior del EQUIPO sea diferente del que se muestra en la imagen.)

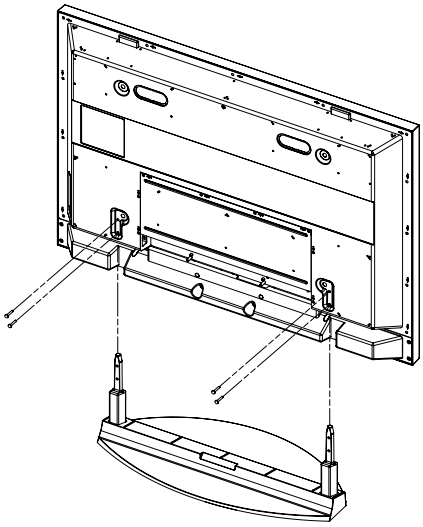

Advertencia

Sujete firmemente el soporte al televisor antes de moverlo, ya que el soporte puede caer y podría causar lesiones graves.

➤ El televisor lo deben transportar dos o más personas. Nunca deje el televisor en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre el televisor en su posición vertical.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Conexiones

Conexión de las antenas de VHF y UHF 20
Conexión de TV por cable 21
Conexión de un aparato de vídeo 23
Conexión de una videocámara.....24
Conexión de un reproductor de DVD (480i y 480p).....25
Conexión de un receptor de DTV (480p, 720p, 1080i) 26
Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) (480p, 720p, 1080i).....27
Conexión de un descodificador de TV Digital (480p, 720p, 1080i)..28
Conexión de un sistema de audio digital.....29
Conexión de un amplificador analógico 30

Conexión de las antenas de VHF y UHF

Antenas de 75 ohmios con cable coaxial

Si su antena tiene este aspecto: se trata de una antena de 75 ohmios con cable coaxial.

1 Enchufe el cable de la antena en el terminal ANT 2 IN (AIR IN) del televisor.
Use un cable de antena. (Se vende por separado)

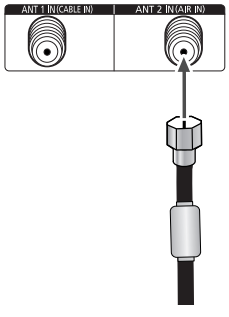

Conexión de TV por cable

Su televisor permite la conexión de distintos sistemas de cable, incluidos los que no llevan sintonizador y los que sí tienen un descodificador para algunos o todos los canales recibidos.

Cable sin descodificador

1 Enchufe el cable entrante en el terminal ANT 1 IN (CABLE IN) del televisor.
Use un cable de antena. (Se vende por separado)

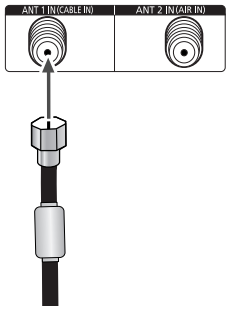

Cable con descodificador que descodifica todos los canales

1 Busque el cable que está conectado al terminal ANTENNA OUT del descodificador. Este terminal puede estar marcado con la inscripción "ANT OUT", "VHF OUT" o, sencillamente, "OUT".

Descodificador de cable

2 Enchufe el cable en el terminal ANT 1 IN (CABLE IN) del televisor.
Use un cable de antena. (Se vende por separado)

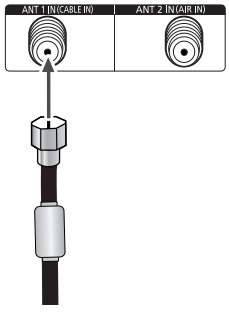

Cable con descodificador que descodifica algunos canales (pero no todos)

Para realizar esta conexión, necesitará un separador de señales de dos vías, un conmutador RF (A/B) y cuatro cables coaxiales (que puede adquirir en su distribuidor Samsung o en cualquier tienda de accesorios electrónicos).

1 Busque y desconecte el cable que está conectado al terminal ANTENNA IN del separador de señales. Este terminal puede estar marcado con la inscripción "ANT IN", "VHF IN" o, sencillamente, "IN". Conecte este cable al separador de señales.

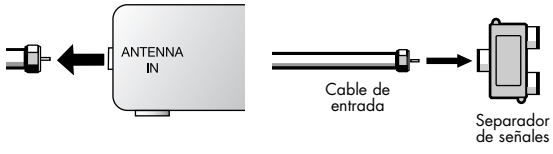

2 Conecte un cable coaxial entre un terminal OUT del separador y el terminal IN del descodificador.

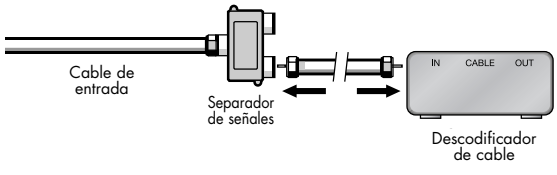

3 Conecte un cable coaxial entre el terminal ANTENNA OUT del descodificador y el terminal B-IN del conmutador RF (A/B).

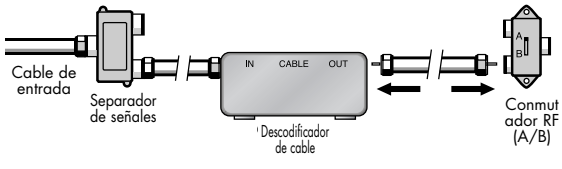

4 Conecte el otro cable entre el otro terminal OUT del separador de señales y el terminal A–IN en el conmutador de RF (A/B).

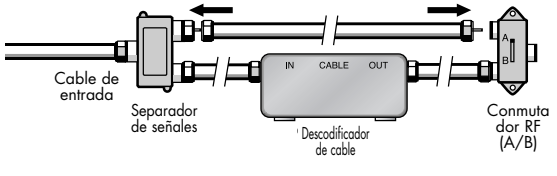

5 Conecte el último cable coaxial entre el terminal OUT del conmutador RF (A/B) y el terminal ANT 1 IN (CABLE IN) en el televisor.

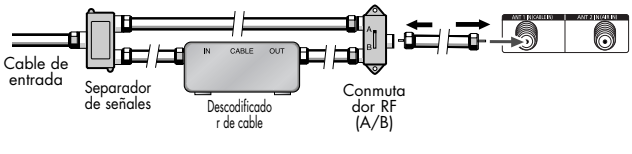

Una vez realizada esta conexión, ajuste el conmutador A/B a la posición "A" para la visualización normal. Si desea ver canales codificados, coloque el conmutador A/B en la posición "B". Cuando ajuste el conmutador A/B en la posición "B", necesitará sintonizar el descodificador con el canal de salida del receptor de cable, que normalmente es el canal 3 o 4.

Conexión de un aparato de vídeo

Conexión de un vídeo a las tomas Video o S-Video/Audio

Panel posterior del TV

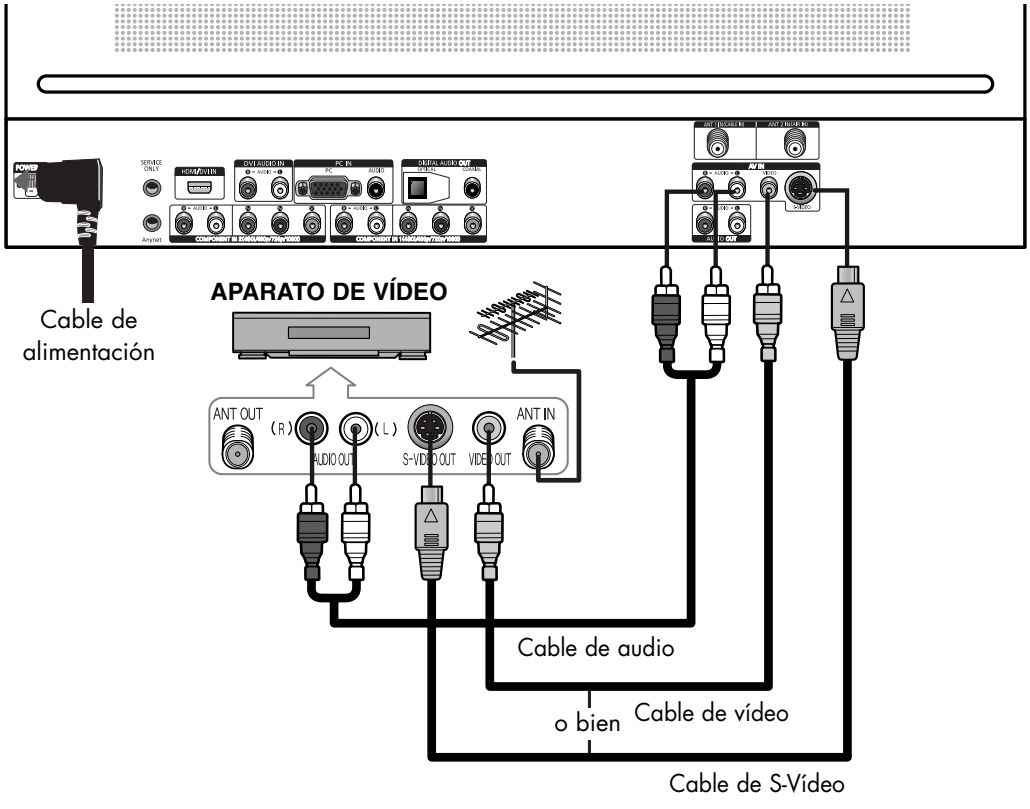

Cómo conectar

Conecte los cables de audio/vídeo entre las tomas de entrada VIDEO o S-VIDEO/AUDIO del televisor y las tomas de salida VIDEO o S-VIDEO/AUDIO del aparato de vídeo.
(Nota: para obtener una mejor calidad de vídeo, utilice un cable S-Vídeo.)

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Reproducción de cintas de vídeo:

1. Encienda el televisor.
2. Pulse el botón SOURCE para seleccionar “Vídeo (AV1 o AV2)” o “S-Vídeo (S-Video1 o S-Video2)”.
3. Encienda el vídeo, introduzca una cinta y pulse el botón de reproducción.

Conexión de una videocámara

Visualización de cintas de videocámaras

Panel posterior del TV

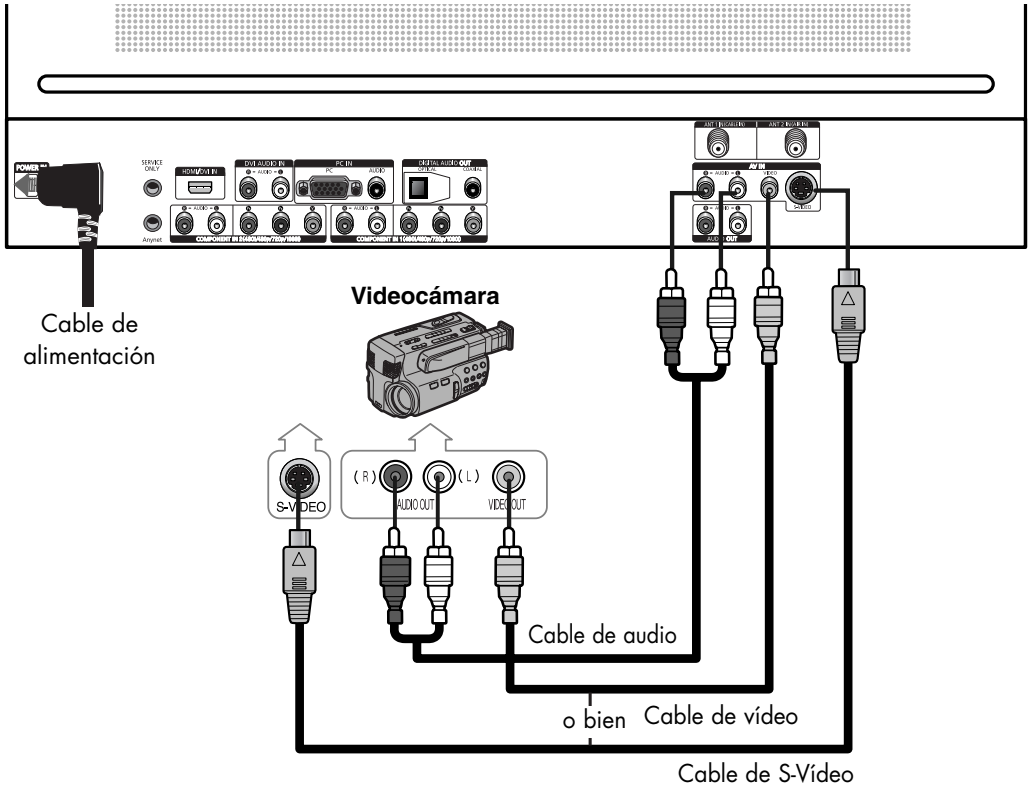

Cómo conectar

Conecte un cable de audio/vídeo entre las tomas de entrada VIDEO o S-VIDEO/AUDIO del televisor y las tomas de salida VIDEO o S-VIDEO/AUDIO de la videocámara.
(Nota: Para obtener una mejor calidad de vídeo, utilice un cable S-VIDEO.)

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Visualización de cintas

1. Encienda el televisor.
2. Pulse el botón SOURCE para seleccionar "Vídeo (AV1 o AV2)" o "S-Vídeo (S-Video1 o S-Video2)".
3. Encienda la cámara de vídeo y póngala en modo de reproducción de vídeo. (Para obtener más instrucciones, consulte el manual de instrucciones de la cámara de vídeo.)
4. Ajuste el conmutador IN/OUT de la cámara de vídeo a la posición OUT.
5. Introduzca la cinta en la cámara de vídeo y pulse el botón de reproducción.

Conexión de un reproductor de DVD (480i y 480p)

Reproducción de discos DVD

Panel posterior del TV

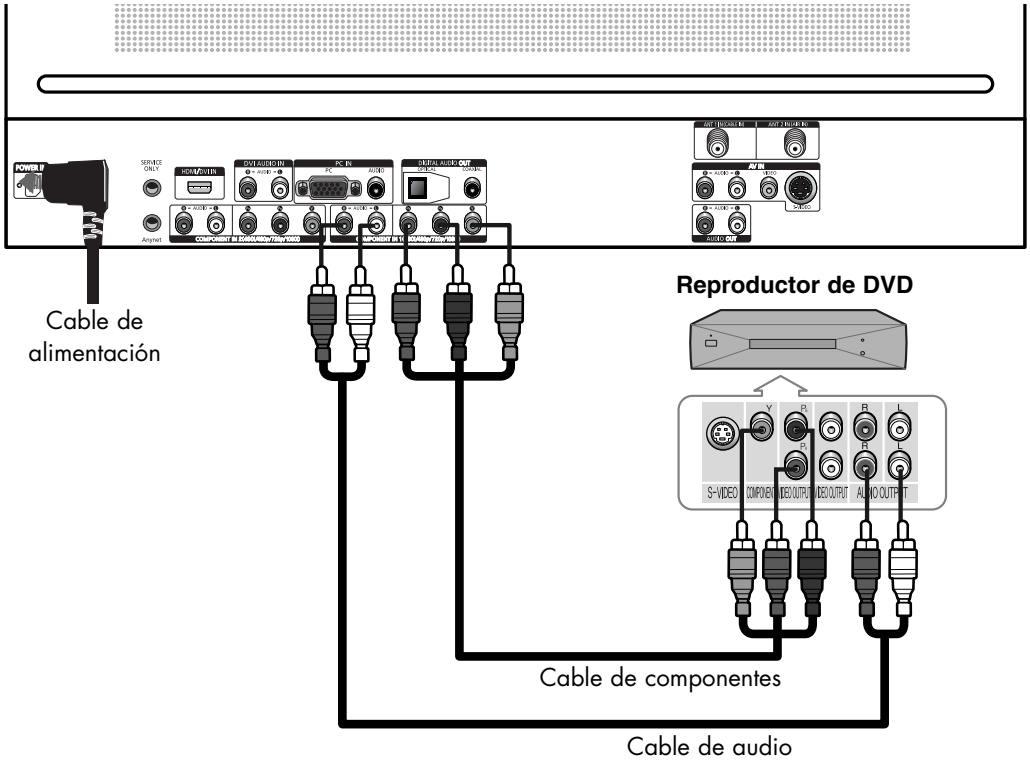

Cómo conectar

1. Conecte las tomas de entrada Y, P_B, P_R (COMPONENT1 o 2) del televisor a las tomas de salida Y, P_B, P_R del reproductor de DVD mediante un cable de componente.

2. Conecte las tomas de entrada AUDIO L/R (COMPONENT1 o 2) del televisor a las tomas de salida AUDIO en el reproductor de DVD mediante un cable de audio.

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Para reproducir discos DVD:

1. Encienda el televisor.
2. Pulse el botón SOURCE para seleccionar "Componente 1" o "Componente 2".
3. Encienda el reproductor de DVD, introduzca un disco y pulse el botón de reproducción.
   - Para obtener una explicación sobre el vídeo del componente, consulte el manual de instrucciones de su reproductor de DVD.

Conexión de un receptor de DTV (480p, 720p, 1080i)

Este televisor muestra la imagen óptima en modo 720p.

Para ver televisión digital (DTV)

Panel posterior del TV

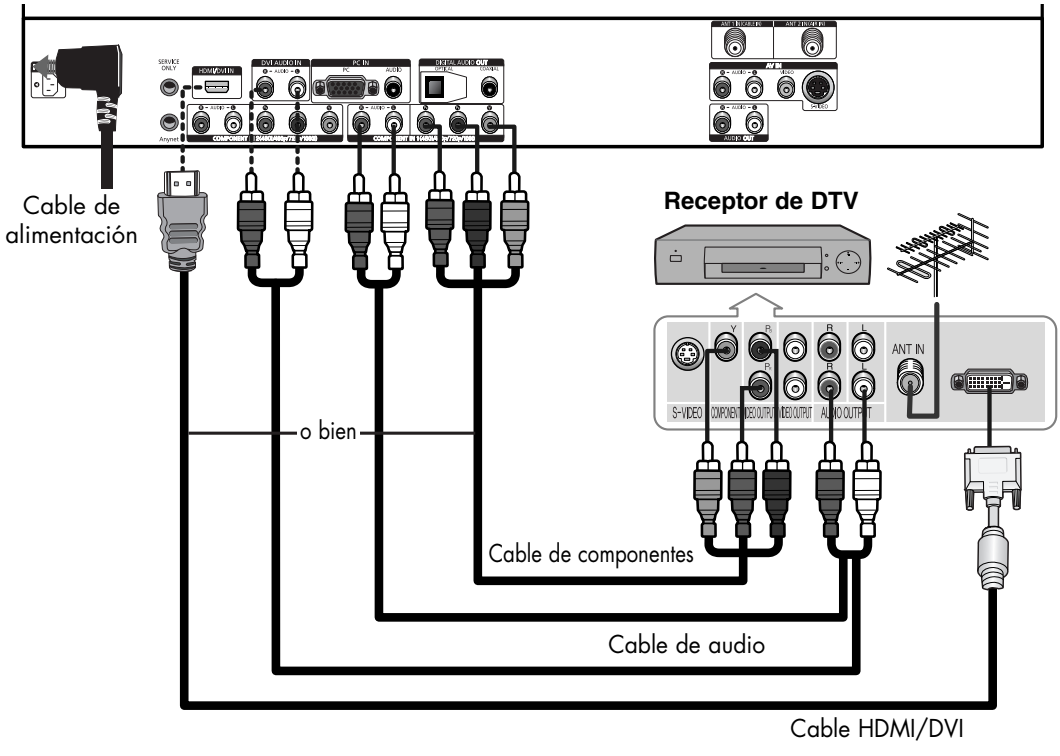

Cómo conectar

1. Conecte el cable o la antena a la toma de entrada de antena del receptor de DTV.
2. Conecte la toma de entrada Y, P_B, P_R (COMPONENT1 o 2) o HDMI en el televisor a las tomas de salida Y, P_B, P_R o DVI del receptor de DTV mediante un cable de componente o HDMI/DVI.
3. Conecte las tomas de entrada AUDIO L/R (COMPONENT1, 2 o DVI AUDIO IN) del televisor a las tomas de salida AUDIO del receptor de DTV mediante un cable de audio.

Nota

- Asegúrese de que hace coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

Para ver televisión digital (DTV):

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el receptor de DTV.
   - Para obtener más información sobre el vídeo del componente, consulte el manual de instrucciones del receptor de DTV.
3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar “Componente1”, “Componente2” o “HDMI”.

Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) (480p, 720p, 1080i)

Para ver televisión digital (DTV)

Panel posterior del TV

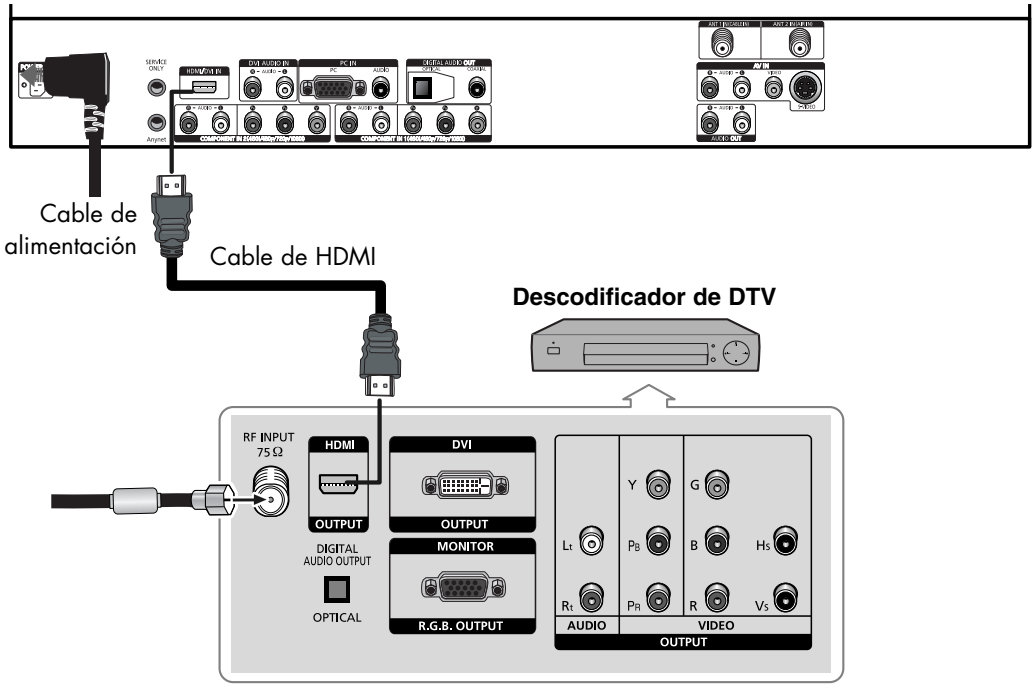

Cómo conectar

1. Conecte el cable o la antena a la toma de entrada de antena del receptor de DTV.
2. Conecte la toma de entrada de HDMI al televisor con la toma de salida HDMI en el DTV mediante un cable HDMI.

Nota

- Asegúrese de que la fuente de alimentación del HDMI esté encendida antes de seleccionar HDMI en la "Lista de origen" del televisor.

Para ver televisión digital (DTV):

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el receptor de DTV.
   - Para obtener más información sobre el vídeo HDMI, consulte el manual de instrucciones del receptor de DTV.
3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar "HDMI".

Conexión de un descodificador de TV Digital (480p, 720p, 1080i)

Al introducir una fuente de imagen de alta definición de Protección de contenido digital con amplio ancho de banda a la toma de entrada HDMI del TV, las imágenes de alta definición se pueden ver en pantalla en sus formatos digitales.

Conexión a HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición)/compatible con DVI

Panel posterior del TV

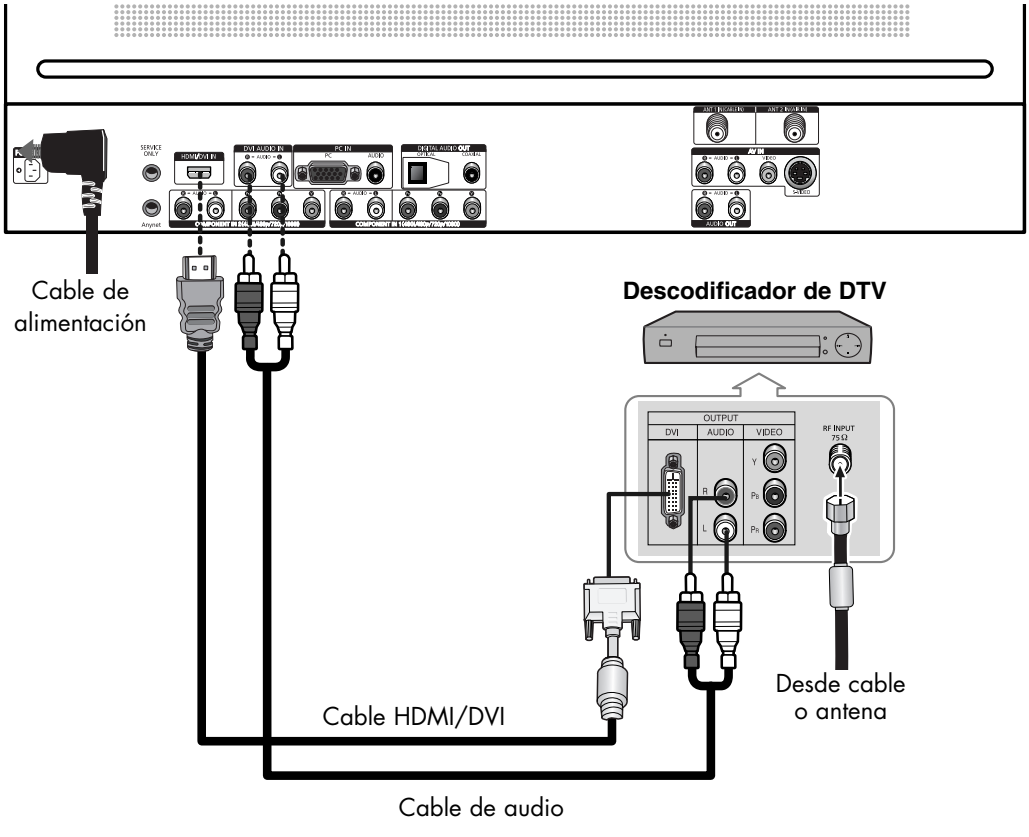

Cómo conectar

1 Conecte las tomas de entrada de DVI AUDIO (L, R) del televisor con las tomas de salida de AUDIO del descodificador mediante un cable de audio.

Nota

- Utilice entradas de audio analógicas mediante la entrada HDMI con un dispositivo que envíe la señal al DVI en lugar de al HDMI.

2 Conecte la toma de entrada de HDMI del televisor y la toma de salida de DVI del descodificador mediante un cable HDMI/DVI.

Nota

- La toma de HDMI IN no es compatible con el PC.

Conexión de un sistema de audio digital

Existen muchos tipos de sistemas de audio digital en el mercado actual.
A continuación se muestra una ilustración simplificada de un sistema de audio. Para más información, consulte el manual de instrucciones del sistema de audio.

Panel posterior del TV

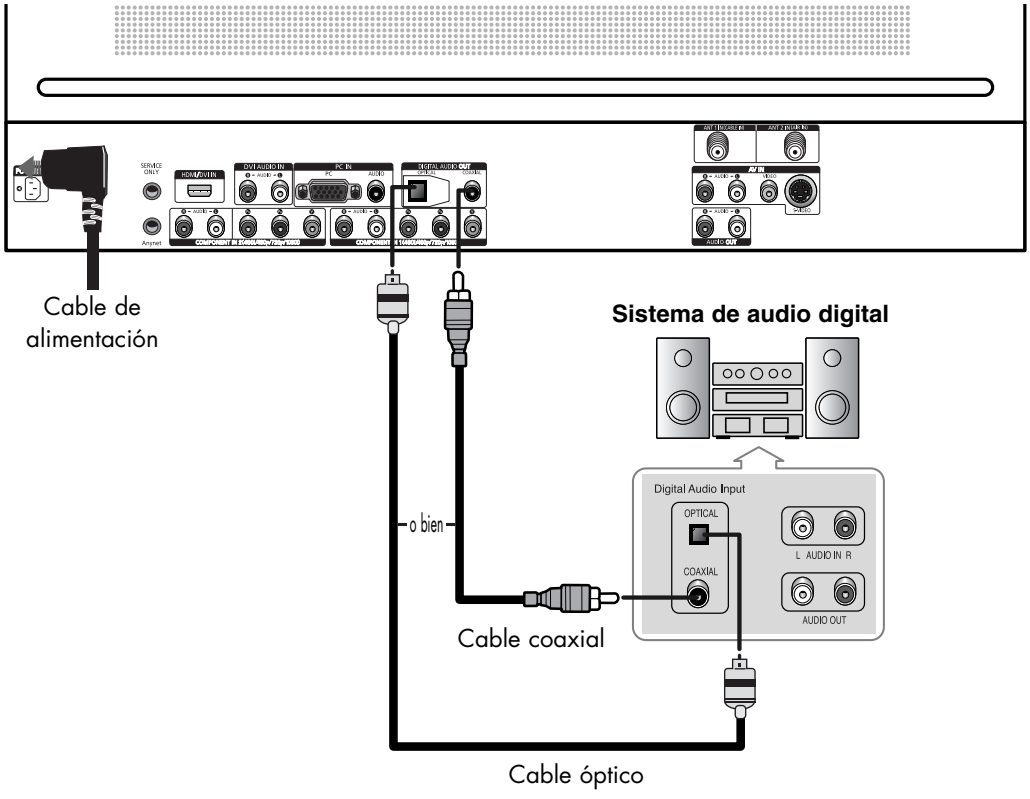

Cómo conectar

1 Si el sistema de audio tiene una entrada de audio digital coaxial, conéctela a la toma de salida "COAXIAL" del televisor.

2 Si el sistema de audio tiene una entrada de audio digital óptica, conéctela a la toma de salida "OPTICAL" del televisor.
Asegúrese de retirar la cubierta negra de la salida óptica antes de insertar el cable.

3 Si el sistema tiene entradas de audio digital coaxial y óptica, SAMSUNG recomienda utilizar la salida digital óptica del TV.
No conecte ambos cables óptico y coaxial. Esto puede dañar el sistema de audio.
- OPTICAL: convierte la señal eléctrica en señal de luz óptica y la transmite a través de fibra óptica.
- COAXIAL: la señal de audio digital se recibe a través de un cable de cobre coaxial.

Conexión de un amplificador analógico

Panel posterior del TV

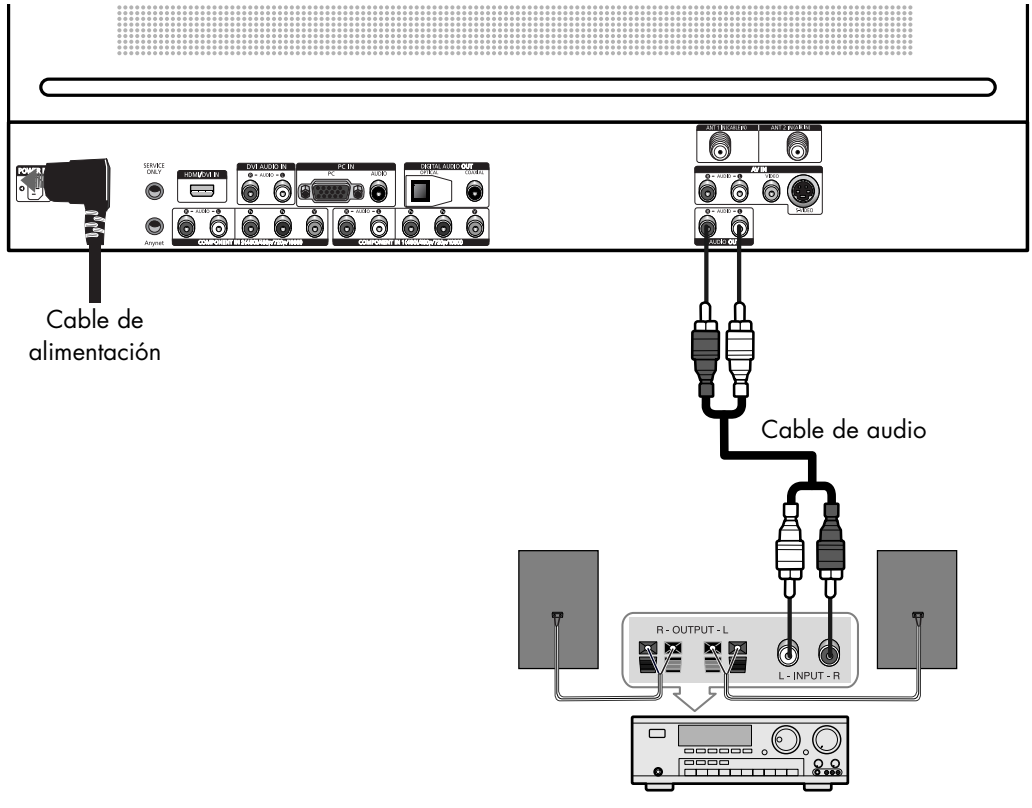

Amplificador analógico

Cómo conectar

1 Los terminales de "AUDIO OUT (AUDIO L/R)" no se pueden utilizar para altavoces externos. Debe conectarlos a un amplificador.

Cuando un amplificador de audio se conecta a los terminales "AUDIO OUT (AUDIO L/R)": Reduzca la ganancia (volumen) del amplificador de audio, active el silencio interno del televisor y ajuste el volumen con el control del amplificador.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Funcionamiento

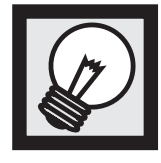

Encendido y apagado del televisor 32
Visualización de los menús y opciones en pantalla 36
Memorización de canales 37
Adición y borrado de canales 39
Configuración del mando a distancia 42
Visualización de una fuente de señal externa 44

Encendido y apagado del televisor

Encendido y apagado del televisor

Pulse el botón POWER del mando a distancia. Se encenderá el televisor y podrá utilizar sus funciones. También puede usar el botón Power del panel delantero del televisor.

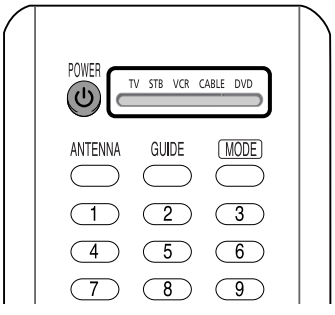

Nota

- Si no se enciende el televisor al pulsar el botón POWER: pulse el botón MODE para comprobar que se haya elegido el modo TV.

Función Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática: ajuste del idioma, comprobación de la entrada de la antena, memorización de canales y ajuste de la hora.

Nota

- La función Plug & Play funciona tras enchufar el TV por primera vez.

1 Pulse el botón POWER del mando a distancia.
Aparece el mensaje "Se ajustará idioma de menús, canales y hora".
Pulse el botón ENTER y aparecerá automáticamente el menú "Seleccionar el idioma del Menú en pantalla".

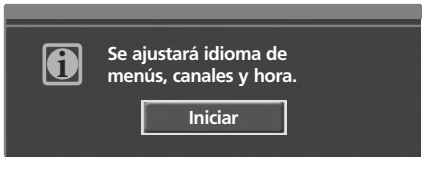

2 Pulse el botón ENTER para introducir el idioma.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el idioma y después el botón ENTER. Aparece automáticamente el menú "Seleccione antenas que memorizar".

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para memorizar los canales de la conexión seleccionada.
Pulse el botón ENTER para seleccionar "Iniciar".

Notas

- Si la antena está conectada a ANT 1 IN (CABLE IN), seleccione “Cable” y si está conectada a ANT 2 IN (AIR IN), seleccione “Aire”.
- Si ANT 1 IN y ANT 2 IN están conectadas, seleccione “Aire + Cable”.

4 Seleccione el origen de señal correcto (STD, HRC o IRC) pulsando los botones ▲ o ▼, y a continuación, pulse el botón ENTER.

Nota

- STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para conocer el tipo de sistema de cable de su zona. En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal. Siga con “Almacenamiento de los canales en la memoria” en la página 38.

5 El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
Una vez guardados todos los canales disponibles, volverá a aparecer el menú “Prog. Auto”.
Pulse el botón ENTER en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
Pulse el botón ENTER para seleccionar Aceptar cuando se complete la memorización de canales.
Aparece automáticamente el menú “Seleccionar si no observa el horario de verano.”.

6 Pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sí” o “No” y pulse el botón ENTER. Aparece automáticamente el menú “Seleccione su zona horaria.”.

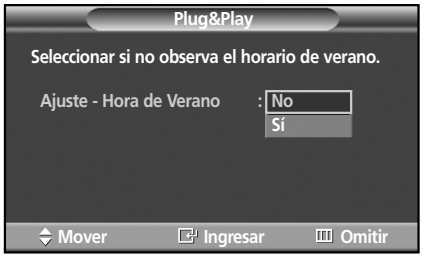

7 Pulse los botones ▲ o ▼ para resaltar la zona horaria del área local (y para mover la selección a la zona horaria apropiada en el mapa de Estados Unidos). Pulse el botón ENTER.

Si ha recibido una señal digital, se ajustará la hora automáticamente. En caso negativo, consulte la página 96 para ajustar el reloj.

8 Aparece el mensaje “Terminado. La hora se actu-alizará automáticamente.”.
Cuando termine, pulse el botón ENTER.

- El mensaje desaparecerá automáticamente tras varios segundos, aunque no se pulse el botón ENTER.

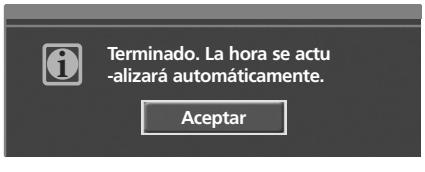

Si desea reiniciar esta función...

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Plug&Play”.

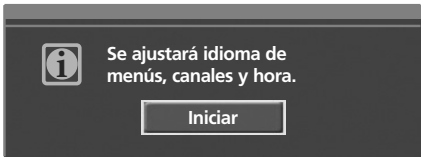

3 Si desea más detalles sobre las opciones de configuración, consulte la página anterior.

Nota

- Sólo se puede acceder a Plug & Play en el modo TV.

Visualización de los menús y opciones en pantalla

El televisor dispone de un sencillo sistema de menús que aparecen en la pantalla y es muy fácil de usar, con el cual resulta muy cómodo y rápido utilizar las funciones del televisor.
También se puede visualizar el estado de muchas de éstas.

Visualización de los menús

1 Con el aparato encendido, pulse el botón MENU del mando a distancia. En la pantalla aparecerá el menú principal con el menú "Entrada" seleccionado.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para ir a los elementos del menú. Pulse los botones ◄/►/ENTER para ver, cambiar o usar las opciones seleccionadas.

Pulse el botón ENTER para seleccionar las opciones del menú. Después de unos dos minutos, los menús en pantalla desaparecen automáticamente; también puede pulsar los botones MENU o EXIT del mando a distancia para salir del menú.

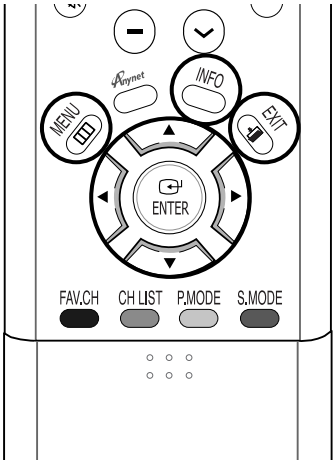

Visualización de la información de estado

Pulse el botón INFO en el mando a distancia.
El televisor mostrará el Modo de imagen, Modo sonido, MTS, V-Chip y hora actual.

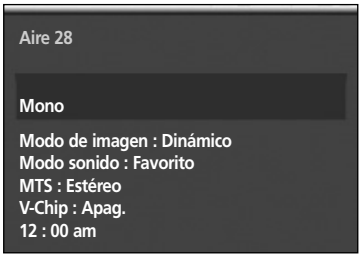

Memorización de canales

El TV puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto "aéreos" (antena) como de cable. Una vez memorizados los canales disponibles, puede examinarlos mediante los botones CH ⌃ y CH ⌄. De este modo no es necesario introducir dígitos para cambiar los canales.
La memorización de canales implica tres pasos: seleccionar una emisora de origen, memorizar los canales (automático) y agregar o borrar canales (manual).

Selección de la fuente de emisión

Antes de memorizar los canales disponibles, es preciso indicar el tipo de origen de la señal conectada al televisor (es decir, antena o sistema de cable).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Prog. Auto" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la conexión de la antena y pulse el botón ENTER.

Notas

- Aire: señal de antena "aérea".
- Cable: señal de antena de "cable".
- Aire + Cable: señales de antena "aéreas" y de "cable".

- Si la antena está conectada a ANT 1 IN (CABLE IN), seleccione "Cable" y si está conectada a ANT 2 IN (AIR IN), seleccione "Aire".
- Si ANT 1 IN y ANT 2 IN están conectadas, seleccione "Aire + Cable".

Almacenamiento de canales en memoria

4 Seleccione el origen de señal correcto (STD, HRC o IRC) pulsando los botones ▲ o ▼, y a continuación, pulse el botón ENTER.

Nota

- STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para conocer el tipo de sistema de cable de su zona. En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal.

5 El televisor empieza a memorizar todas las emisoras disponibles.
Pulse el botón ENTER en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
Pulse el botón EXIT para salir.

Nota

- El TV debe estar conectado a una antena para recibir señales de TV digital.
  Incluso si se elimina de la memoria un canal concreto, siempre se puede sintonizar a dicho canal directamente mediante los botones numéricos del mando a distancia.

Notas

- Todos los canales analógicos y de televisión digital se almacenan automáticamente en la memoria cuando los canales se seleccionan, accediendo directamente a ellos.
- Se tarda de 3 a 10 minutos en memorizar canales.

Adición y borrado de canales

Para añadir canales que no se memorizaron (o para eliminar de la memoria canales no deseados):

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Agregar/Borrar" y pulse el botón ENTER.

3 Al pulsar repetidamente el botón ENTER alternará entre añadir canal y borrar canal.

Pulse los botones CH ⌃ o CH ⌄ para cambiar al canal apropiado y repita lo anterior.
Pulse el botón EXIT para salir.

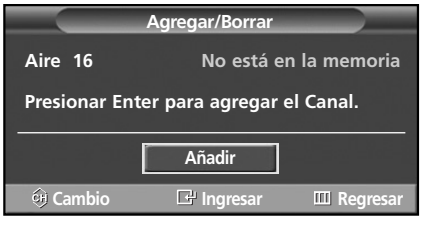

Cambio de canales

Utilización de los botones de canal

Pulse los botones CH ⊙ o CH ⊙ para cambiar de canal.

Al pulsar el botón CH ⊙ o CH ⊙, el televisor cambia los canales secuencialmente. Verá todos los canales memorizados en el televisor. Debe haber un mínimo de tres canales memorizados. No verá los canales eliminados o no memorizados.

Canales de acceso directo

Utilice los botones numéricos para ir directamente a un canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal 27 pulse "2" y "7".

Si utiliza los botones numéricos podrá seleccionar directamente los canales eliminados o no memorizados. Para cambiar más rápido a canales de un solo dígito (0 a 9), pulse "0" antes del dígito. Por ejemplo, para seleccionar el canal "4", pulse "0" y "4".

Notas

- Pulse los botones numéricos y después el botón ENTER para cambiar rápidamente de canal.

Uso del botón PRE-CH para seleccionar el canal anterior

Pulse el botón PRE-CH. El televisor cambiará al último canal visualizado.

Para cambiar rápidamente de un canal a otro que no es correlativo, sintonice un canal y utilice el botón numérico para seleccionar el segundo canal. A continuación, utilice el botón PRE-CH para alternar rápidamente entre ambos.

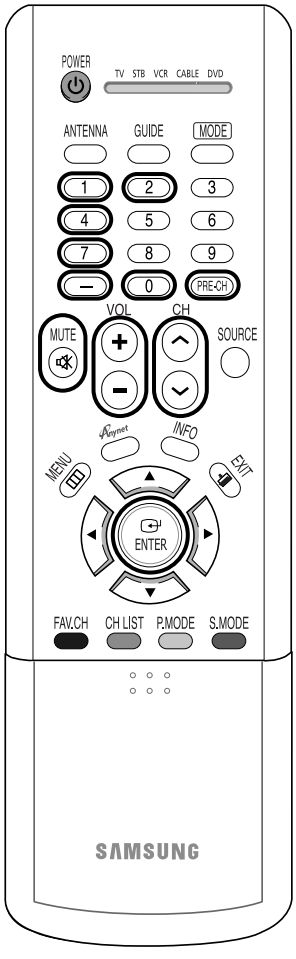

Ajuste del volumen

Utilización de los botones de volumen

Pulse los botones VOL ⊕ o VOL ⊖ para aumentar o reducir el volumen.

Interrupción del sonido

Utilización del botón MUTE

Puede interrumpir temporalmente el sonido en cualquier momento con el botón MUTE.

1 Pulse el botón MUTE y se desconectará el sonido. En la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá la palabra "Silencio".

2 Para recuperar el sonido, vuelva a pulsar el botón MUTE o pulse simplemente los botones VOL ⊕ o VOL ⊖.

Uso del botón "–"

El botón "–" se utiliza para seleccionar emisoras que emitan con señal digital y analógica.

Por ejemplo, para seleccionar el canal 7-1 (digital), pulse "7", "–" y "1".

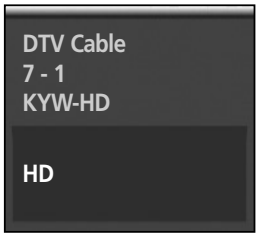

Para seleccionar el canal 7-2 (analógico), pulse "7", "–" y "2".

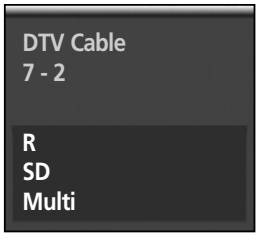

Notas

- HD indica que el televisor está recibiendo una señal digital de alta definición.
  SD indica que el televisor está recibiendo una señal digital de definición estándar.
- Pulse los botones numéricos y después el botón ENTER para cambiar rápidamente de canal.

Configuración del mando a distancia

El televisor incluye un mando a distancia universal. Además de controlar el televisor, el mando a distancia también puede controlar un vídeo, un descodificador de cable, un DVD y varios descodificadores de Samsung (aunque el fabricante de su vídeo, descodificador de cable y DVD no sea Samsung).

Nota : • *El mando a distancia quizá no sea compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos, decodificadores de cable y receptores de TV digitales.*

Configuración del mando a distancia para controlar aparatos de vídeo, descodificadores o reproductores de DVD

1 Apague el vídeo (o el descodificador de cable o reproductor de DVD).

2 Pulse el botón MODE. El modo cambia siempre que se pulsa el botón MODE.

3 Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.

4 Mediante los botones numéricos del mando a distancia, introduzca los tres dígitos del código del aparato de vídeo (o del descodificador de cable o DVD) correspondientes a la marca del aparato, que aparece en la lista de la página 43 de este manual. Pulse los tres dígitos del código, aunque el primer dígito sea un "0". (Si aparece más de un código, inténtelo con el primero.)

5 Pulse el botón POWER del mando a distancia. El aparato de vídeo (o descodificador de cable o DVD) debería encenderse si el mando está correctamente configurado. Si el vídeo (o el descodificador o el DVD) no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca del aparato. Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 089 (o descodificador de cable: 000 a 077, reproductor de DVD: 000 a 008).

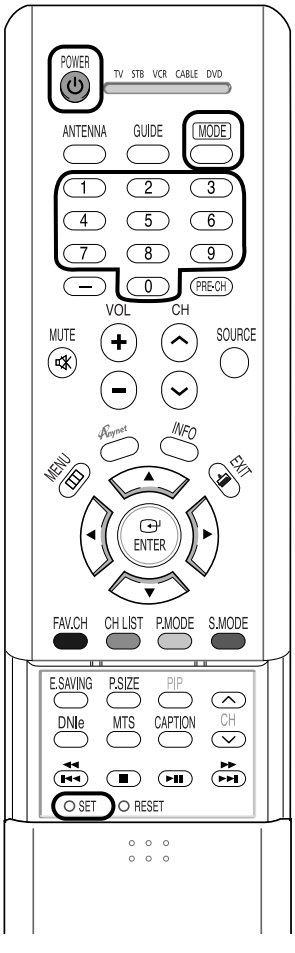

Nota

- Cuando el mando a distancia se encuentra en el modo "VCR", "CABLE" o "DVD", los botones del mando a distancia del aparato de vídeo (STOP, REW, PLAY/PAUSE y FF) también controlarán el funcionamiento del vídeo.

Códigos del mando a distancia

Códigos de aparato de vídeo

Admiral	015,088	Hitachi	014,024,044,045	Quasar	017,053
Aiwa	024	Instant Replay	017	Radio Shack	011,015,017,018,021,024,
Akai	026,031,032	JC Penny	011,014,016,017,023,025,		028,036,052,062
Audio Dynamics	022,025		039,044,060,062	RCA	009,014,016,017,037,044,
Bell & Howell	011	JCL	011,017,023,025,039,055		046,063,078
Broksonic	019	Kenwood	011,023,025,039,055	Realistic	011,015,017,018,021,024,
Candle	016,018,022,054,055,061	KLH	082		028,036,052,062
Canon	017,062	LG(Goldstar)	001,002,007,018,023,055,	Samsung	000,016,022, 031,041,051
Citizen	016,018,022,054,055,061		069	Sansui	025
Colortyme	023	Lloyd	024	Sanyo	011,021
Craig	016,021	Logik	040	Scott	022,050,058,077
Curtis Mathes	009,016,017,023,024,055,	LXI	024	Sears	011,014,018,021,027,028,
	062,073,076	Magnavox	017,038,062,065		044,052,057
Daewoo	003,004,005,006,007,008,	Marantz	011,017,023,025,038,039,	Sharp	015,036,048,054
	022,054,085		055,070	Shintom	026,035,040,064
DB	023,025	MTC	016,024	Signature	024
Dimensia	009	Multitech	016,024,040,041	Sony	026,035,047
Dynatech	024	NEC	011,023,025,039,055,070,	Sylvania	017,024,038,062,065
Electrohome	036		073	Symphonic	024
Emerson	017,018,019,022,024,029,	Optimus	015	Tandy	011,024
	032,036,043,050,051,056,	Panasonic	017,062,084,086	Tatung	039
	058,066,071,074,076,077,	Pentax	014,044	Teac	024,039,078
	079	Pentex Research+	055	Technics	017
Fisher	011,021,027,028,052,057,	Philco	017,038,062,065	Teknika	017,018,024,030
	067	Philips	017,038	TMK	076
Funai	024	Pioneer	014,025,042,059	Toshiba	014,022,028,057,058
General Electric	009,016,017,041,062	Portland	053,054,061	Toshiko	018
Go Video	016	PROSCAN	009	Totevision	016,018
Harman Kardon	023	Quartz	011		

Códigos de descodificador de cable

Anvision	015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036,	Signature	054
Cable Star	015,016		037,040,041,048,049	Sprucer	035
DaeHan	005	Nawoo	001	Starcom	054
DeaRyung	003	NSC	017	Stargate2000	066
DongKuk	004	Oak	024,046	Sylvania	019,067
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	TaePyungYang	002
Eastern International	020	Panasonic	011,035,047,069	Texscan	019,067
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,033,		037,040,041,048,049	Unika	039,040,049
	038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Universal	059,060
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Randtek	015,016	Viewstar	015,016,027,029,034,036,
Hitachi	045,051,054	RCA	008,035,074		037,040,041,048,049
Jerrold	012,013,023,031,032,033,	Regal	011,020,021	Warner Amex	052
	038,044,054,070,073	Regency	010,041	Zenith	022,050,065,069
LG(Goldstar)	006	Saewoo	007		
Macom	045,051	Samsung	000,011,030,052,071,072		

Códigos de DVD

Curtis Mathes	009	Philips	007	Sharp	005
JVC	003	PROSCAN	008	Sony	004
LG(Goldstar)	001	RCA	008	Toshiba	002
Panasonic	006	Samsung	000		

Visualización de una fuente de señal externa

El mando a distancia se puede usar para cambiar las señales de visualización procedentes de los equipos conectados, como vídeo, DVD, descodificadores y la fuente de señales de televisión (aéreas o por cable).

Ajuste de la fuente de la señal

1 Pulse el botón MENU.
Pulse el botón ENTER para seleccionar "Entrada".

➢ **Método rápido de acceder a la visualización de una fuente de señal externa: pulse el botón "SOURCE" del mando a distancia.**

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Lista de Origen".

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de la señal y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Cuando conecte equipos al televisor, podrá elegir entre los siguientes conjuntos de tomas: AV1, S-VIDEO1, COMPONENT 1, COMPONENT 2, PC o HDMI en el panel trasero del televisor y AV2 o S-VIDEO2 en el panel lateral.
- Antes de seleccionar una fuente de entrada, conecte un dispositivo externo.
- Sólo se puede seleccionar la entrada de HDMI si el dispositivo externo está encendido y conectado a través del HDMI.

Asignación de nombres al modo de entrada externo

1 Pulse el botón MENU.
Pulse el botón ENTER para seleccionar “Entrada”.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Editar Nombre” y, a continuación, pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un dispositivo externo y pulse el botón ENTER.

- Puede seleccionar el Vídeo, DVD, D-VHS, Cable STB, HD STB, Satélite STB, PVR STB, Receptor AV, Receptor DVD, Juego, Filmadora, DVD Combo, PC, STB VOD o TV.
- Ajuste otras fuentes de señal (AV2, S-Video1, S-Video2, Componente1, Componente2, PC o HDMI) utilizando el mismo método indicado anteriormente.

4 Pulse el botón MENU para salir.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Control de la imagen

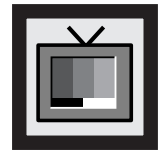

Cambio del formato de la imagen 48
Personalización de los ajustes de la imagen 49
Visualización de la demostración de DNIe.....51
Cambio del tamaño de la pantalla 52
Visualización de imagen sobre imagen (PIP) 54
Selección de la fuente de señal 60
Ajuste del modo Mi Ctrl. de color 61

Cambio del formato de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse otra vez el botón ENTER para seleccionar “Modo”.

3 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el modo de imagen que desee (Dinámico, Normal, Cine, Favorito) y después pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

- Elija Dinámico para ver la televisión durante el día o cuando haya luz en la habitación.
- Elija Normal para los ajustes predefinidos de fábrica.
- Elija Cine para ver una película.
- Elija Favorito si desea ajustar los parámetros de acuerdo con sus preferencias personales (consulte “Personalización de los ajustes de la imagen”, página 49).

Personalización de los ajustes de la imagen

Puede usar los menús en pantalla para cambiar "Contraste", "Luminos.", "Definición", "Color" y "Tinte" de acuerdo con sus preferencias personales. Puede seleccionar "Normal" que recupera automáticamente los ajustes personalizados de la imagen.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al ajuste de imagen: pulse el botón "P.MODE" del mando a distancia.**

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo".

3 Pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el modo de imagen que desee (Dinámico, Normal, Cine, Favorito) y después pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción determinada: Contraste, Luminos., Definición, Color o Tinte y después pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ◄ o ► para reducir o aumentar el valor de una opción concreta.

- También puede seleccionar estas opciones (Contraste, Luminos., Definición, Color o Tinte) pulsando los botones ▲ o ▼.

Notas

- "Tinte" no funciona en HDMI ni en ningún modo Componente.
- "Tinte" no puede ajustarse cuando se está viendo TV digital.

5 Pulse el botón ENTER para volver a “Modo”.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tono Color” y, a continuación, pulse el botón ENTER.

6 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción determinada (Frío2, Frío1, Normal, Tibio1, Tibio2) y después pulse el botón ENTER.

Pulse el botón MENU para salir.

Reajuste de valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

7 Para volver a los ajustes de fabrica, seleccione “Reiniciar” pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón ENTER.

- Los valores ajustados previamente volverán a los valores predefinidos de fábrica.

Visualización de la demostración de DNIe

Este televisor incluye la función DNIe con el fin de conseguir una gran calidad visual.
Si la función Demo DNIe se establece en Enc., podrá ver en la pantalla una imagen normal y con el modo DNIe aplicado para realizar la demostración. Mediante esta función podrá ver la diferencia en la calidad visual.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de seleccionar DNIe: pulse el botón "DNIe" que se encuentra debajo de la tapa del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Demo DNIe" y, a continuación, pulse ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Enc." o "Apag." y pulse el botón ENTER.

- Apag.: desactiva el modo Demo DNIe.
- Enc.: activa el modo Demo DNIe.

4 Pulse el botón MENU para salir.

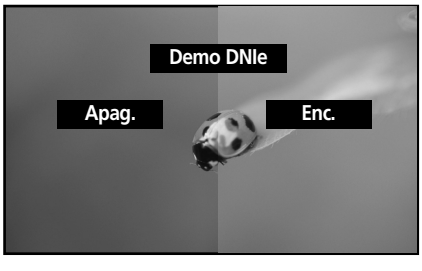

Nota

- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™
  Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y de los blancos.

Cambio del tamaño de la pantalla

La selección del tamaño de la pantalla depende del tipo de entrada de vídeo.

1 Pulse el botón MENU. Pulse loa botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de cambiar el tamaño de la pantalla: pulse el botón “P.SIZE” que se encuentra debajo de la tapa del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar el tamaño de imagen que desee y pulse el botón ENTER.

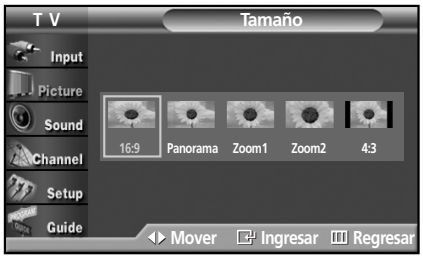

4 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Si observa una imagen fija o el modo 4:3 (Normal) durante largo tiempo (más de 2 horas), puede que la imagen se "queme" en pantalla.
- Vea el televisor en modo 16:9 (Ancho) o Panorama tanto como sea posible.
- 16:9 : establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- Panorama : utilice este modo para establecer la relación de aspecto ancho de una imagen panorámica.
- Zoom1 : aumenta el tamaño de la imagen en la pantalla.
- Zoom2 : amplía el formato de la imagen Zoom1.
- 4:3 : establece la imagen en modo normal 4:3.

Cuando se pulsa el botón P.SIZE que hay bajo la tapa del mando a distancia, aparecen secuencialmente las distintas opciones de modo de la pantalla del televisor. Los modos aparecen en el siguiente orden: 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3.

Nota

- Si observa una imagen fija o el modo 4:3 durante largo tiempo (más de 2 horas), puede que la imagen se "queme" en pantalla. Vea siempre que pueda la televisión en modo 16:9 o Panorama.

16:9

Establece la imagen en modo panorámico 16:9.

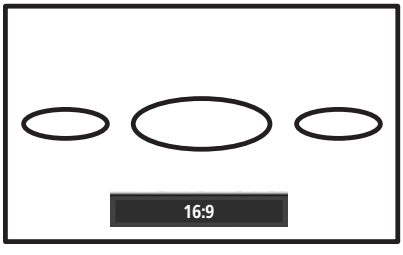

Panorama

Convierte el aspecto 4:3 normal en formato de pantalla panorámica.

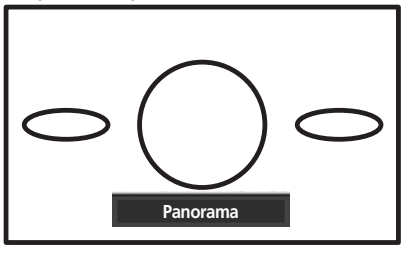

Zoom1

Tamaño de pantalla cuando se amplía verticalmente el formato amplio.

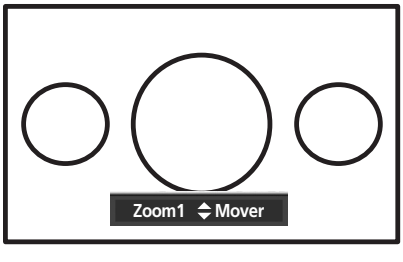

Zoom2

Tamaño de pantalla cuando se amplía verticalmente el formato Zoom1.

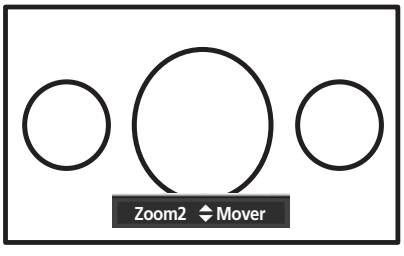

4:3

Establece la imagen en modo normal 4:3.

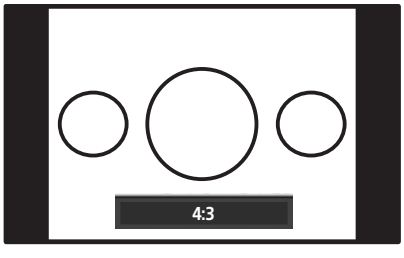

Notas

- En los modos TV, VÍDEO, S-VIDEO y COMPONENTE (480i, 480p) pueden seleccionarse todos los modos de pantalla (16:9 → Panorama → Zoom1 → Zoom2 → 4:3).
- En los modos TV (DTV), COMPONENTE (720p, 1080i), PC y HDMI, sólo se pueden seleccionar los modos 16:9 y 4:3.
- En los modos Zoom1 y Zoom2 puede trasladar la imagen en la pantalla pulsando los botones ▲ o ▼.
- El tamaño de la imagen no cambiará cuando PIP es Doble.

Visualización de imagen sobre imagen (PIP)

Selección de la pantalla de PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al modo PIP: pulse el botón "PIP" que se encuentra debajo de la tapa del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PIP" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER y después ▲ o ▼ para seleccionar "Enc.". La imagen PIP aparecerá en una esquina de la pantalla.
- Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre "Enc." y "Apag."

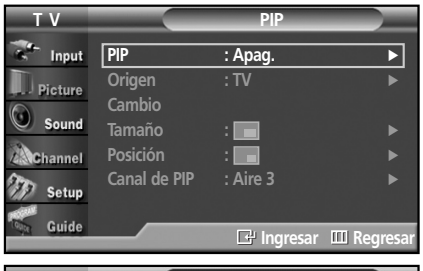

Nota
- Si la función de encender y apagar PIP no funciona, compruebe que el Bloqueo V-Chip (consulte la página 116) no esté en la posición Enc. PIP no funciona cuando Bloqueo V-Chip está en Enc. Cambie el ajuste a Apag. e inténtelo de nuevo.

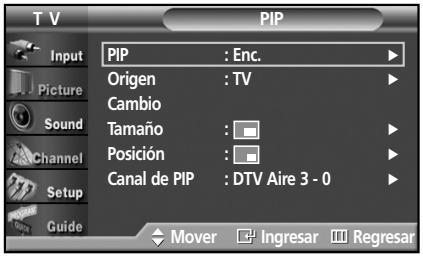

4 Pulse el botón MENU para salir.

Ajustes de PIP

A : Analógico O : PIP e intercambiar funcionan
D : Digital X : PIP no funciona

Pantalla principal / Pantalla PIP		TV		AV(A)	S-Video(A)	Componente(A)	PC	HDMI(D)
		Analógica	Digital (ATSC)					
TV	Analógica	X		X	X	X	O	O
	Digital (ATSC)			O	O	O	X	X
AV(A)		X	O	X	X	X	O	O
S-Video(A)		X	O	X	X	X	O	O
Componente(A)		X	O	X	X	X	O	O
PC		X	X	X	X	X	X	X
HDMI(D)		O	X	O	O	O	X	X

Nota
- Este televisor sólo dispone de un sintonizador y no permite ver un canal de televisión en la pantalla principal y otro en la pantalla PIP.

Selección de una señal externa

El sistema PIP puede usarse para ver la imagen de una señal procedente de una fuente externa, como un vídeo.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

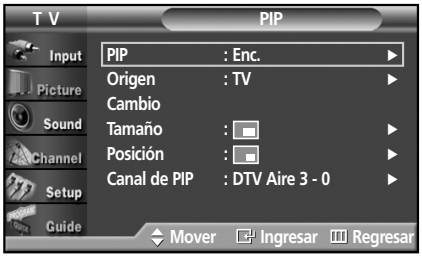

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Origen” y pulse el botón ENTER.

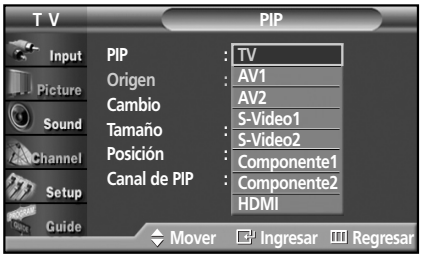

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para alternar entre todos los orígenes de señal disponibles:
“TV”, “AV1”, “AV2”, “S-Video1”, “S-Video2”, “Componente1”, “Componente2” o “HDMI”.

La señal de estas entradas no aparecerá en la pantalla si no ha conectado ningún equipo a las respectivas tomas de entrada del televisor.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- No se puede seleccionar el mismo origen en la pantalla principal y en las secundarias. No obstante, se puede seleccionar el mismo origen en la pantalla principal y en las secundarias del televisor.
- PC no está disponible como imagen PIP.

Intercambio del contenido entre la imagen PIP y la imagen principal

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

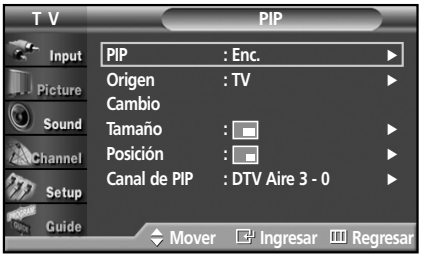

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Cambio” y pulse el botón ENTER.

- La imagen de la ventana PIP aparecerá en la pantalla principal y viceversa. (Consulte la página 54)

Nota

- Si la imagen principal está en modo PC, Cambio no está disponible.

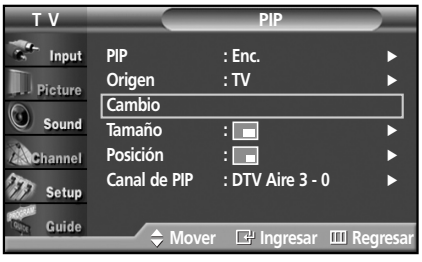

4 Pulse el botón MENU para salir.

Cambio del tamaño de la ventana PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

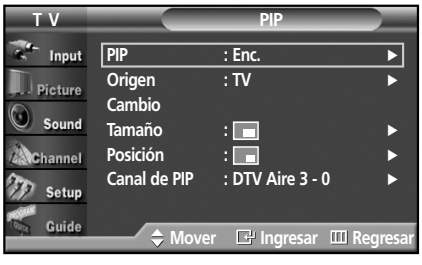

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y pulse el botón ENTER.

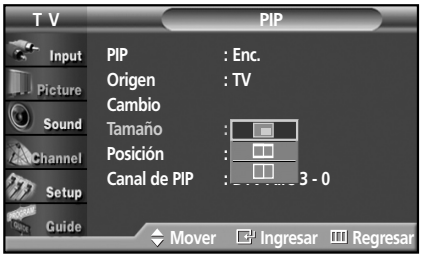

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea y pulse el botón ENTER.

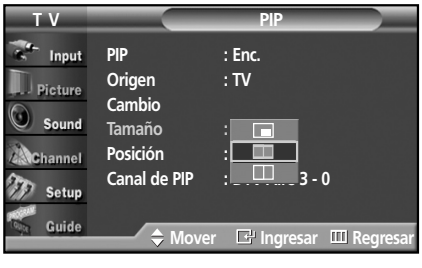

5 Pulse el botón MENU para salir.

Cambio de la ubicación de la imagen PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

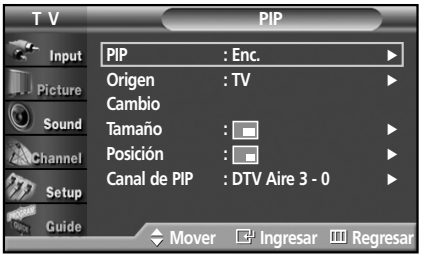

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Posición” y pulse el botón ENTER.

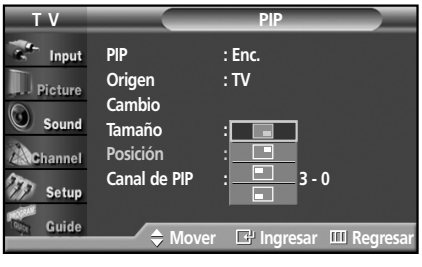

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la posición PIP que desee y pulse el botón ENTER.

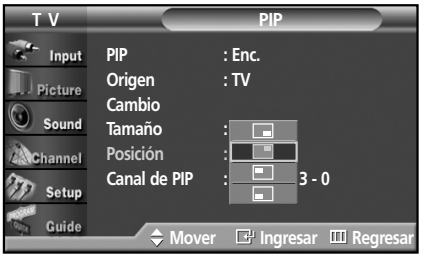

5 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- Desde el menú Posición no pueden seleccionarse los modos Double1( ) ni Double2( ).

Cambio del canal PIP

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de cambiar el canal de la ventana PIP: pulse los botones “CH ⌃” o “CH ⌄” que hay bajo la tapa del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PIP” y pulse el botón ENTER.

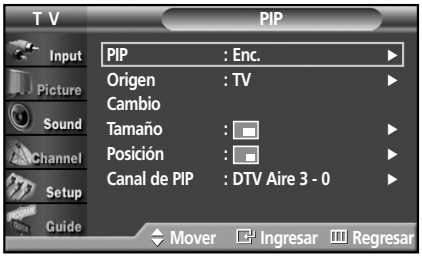

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal de PIP” y pulse el botón ENTER.

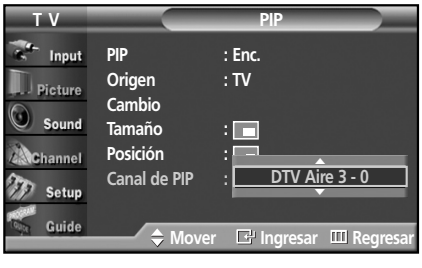

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para cambiar el canal que aparece en la ventana PIP.

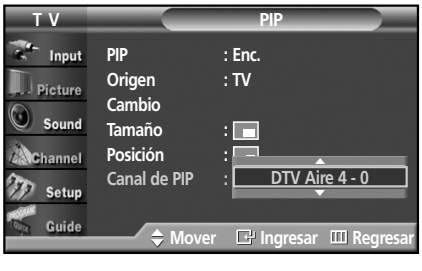

5 Pulse el botón MENU para salir.

Selección de la fuente de la señal

Esta función se puede utilizar para escuchar el sonido de las imágenes principal o secundaria.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sel. Sonido” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Principal” o “Sub” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Ajuste del modo Mi Ctrl. de color

El modo My Color Control (Mi Control de color) permite a los usuarios ajustar los colores de acuerdo con sus preferencias, ajustando los tonos de piel, cielo e hierba con ajustes predefinidos (Normal, Favorito, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Blanco) sin que ello afecte a otros colores de la pantalla.

Utilización de la función Mi Ctrl de color en el menú Control Fácil

Los tonos de piel, cielo e hierba son fácilmente ajustables para adaptarlos a las preferencias del usuario.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Control Fácil”.

4 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar entre los diversos ajustes de imagen. La imagen original (antes del ajuste) aparece en el lado izquierdo, mientras que el modo seleccionado aparece en el lado derecho.

➢ Existen ocho modos de Mi Ctrl de Color: Normal, Favorito, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa y Blanco.

5 Pulse el botón MENU para salir del menú.

Nota

- Si mantiene pulsado el botón ENTER en el mando a distancia durante tres segundos cuando no hay ningún menú en pantalla se mostrará el menú Mi Ctrl de Color.

Características del modo Mi Ctrl de Color

Con el modo Mi Ctrl de Color puede disfrutar de colores vivos como se muestra a continuación.

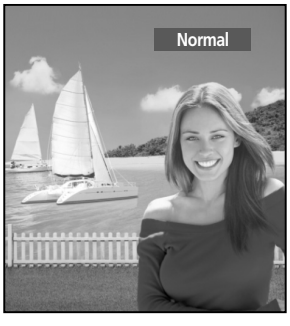

➤ Imagen estándar.

➤ Refuerza los rojos.

➤ Refuerza los verdes suaves.

➤ Refuerza los azules claros.

➤ Refuerza los amarillos.

➤ Refuerza los colores cálidos de la piel.

➤ Refuerza los blancos.

Nota

- Las imágenes que se muestran pueden diferir del ajuste real de la pantalla. Estas imágenes se presentan con fines ilustrativos.

Ajustes personales de Mi Ctrl de Color

Los usuarios pueden ajustar los 6 colores de Mi Ctrl de Color (Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa y Blanco).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ctrl. Detalles” y pulse el botón ENTER.

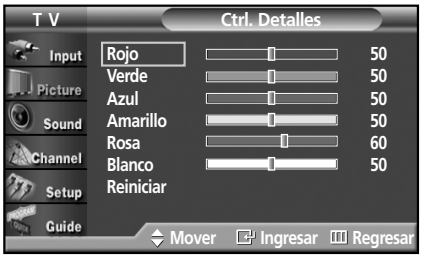

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el color deseado y pulse los botones ENTER o ►.

➢ **La imagen original (antes del ajuste) aparece en el lado izquierdo, mientras que la imagen tras el ajuste aparece en el derecho; una barra de ajustes aparece en la parte inferior de la pantalla.**

5 Pulse los botones ◄ o ► para ajustar los valores.

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otros colores.

6 Pulse los botones ENTER o MENU para confirmar los cambios y volver al menú anterior.

Reajuste de los colores de Mi Ctrl de Color a los valores predefinidos de fábrica

Para volver a recuperar los valores predefinidos de fábrica para los colores de Mi Ctrl de Color, utilice la función Reiniciar.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ctrl. Detalles” y pulse el botón ENTER.

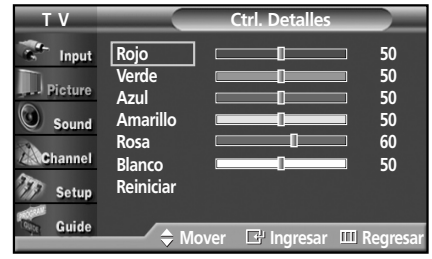

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Reiniciar” y pulse el botón ENTER.

5 Los colores anteriormente ajustados en Mi Ctrl de Color se reiniciarán con los valores predefinidos de fábrica.

6 Pulse el botón MENU para salir del menú.

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Control de sonido

Personalización del sonido.....66
Utilización de los parámetros de sonido automáticos 67
Ajuste de TruSurround XT 68
Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Digital.....69
Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Analógica 70
Utilización del volumen automático 71
Selección de un formato de sonido digital 72
Ajuste de la melodía de encendido/apagado 73
Selección del silencio interno 74

Personalización del sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido según las preferencias personales.
También puede usar uno de los ajustes “automáticos”. Consulte la página siguiente.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ecualizador” y pulse el botón ENTER.

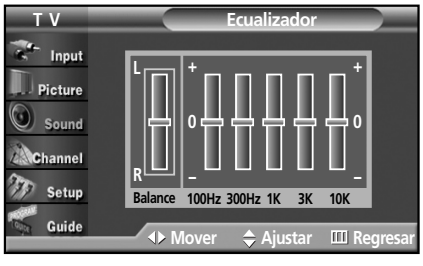

3 Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar una frecuencia determinada que ajustar. Pulse los botones ▲ o ▼ para reducir o aumentar el valor de la frecuencia determinada.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Si realiza cambios en los valores del ecualizador, el modo de sonido cambiará automáticamente al modo Favorito.
- **Ajuste de balance de sonido L/R**
  Para ajustar el balance de sonido de los altavoces L/R.
- **Ajuste del ancho de banda (100, 300, 1K, 3K o 10K)**
  Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de ancho de banda.

Utilización de los parámetros de sonido automáticos

El TV dispone de valores de sonido automáticos (“Normal”, “Música”, “Cine” y “Diálogo”) predeterminados de fábrica. También puede seleccionar “Favorito”, que recupera automáticamente los valores de sonido personalizados.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al ajuste de imagen: pulse el botón "S.MODE" del mando a distancia.**

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Modo”.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de sonido “Normal”, “Música”, “Cine”, “Diálogo” o “Favorito” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

- Elija Normal para los ajustes predefinidos de fábrica.
- Elija Música para ver vídeos musicales o conciertos.
- Elija Cine cuando vea películas.
- Elija Diálogo para ver un programa que tenga sobre todo diálogo (por ejemplo, noticias).
- Elija Favorito para recuperar los ajustes personales (consulte “Personalización del sonido” en la página 66).

Ajuste de TruSurround XT

TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. Trusurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Trusurround SRS XT" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para cambiar el ajuste (Apag., Mono 3D o Estéreo) y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Digital

El sistema de transmisión de TV digital permite transmitir simultáneamente muchas pistas de audio (por ejemplo, traducciones simultáneas del programa en otros idiomas). La disponibilidad de estas "multipistas" adicionales depende del programa.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al menú MTS: Pulse el botón "MTS" situado bajo la tapa del mando a distancia. Puede escuchar en un idioma distinto del favorito pulsando el botón MTS.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido Multi-track" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Idioma preferido". Pulse los botones ▲ o ▼ para elegir el idioma que desee (inglés, español o francés) y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- Sólo puede seleccionar uno de los idiomas que ofrece la emisión a través del canal. Es decir, si el programa se emite con un idioma configurado por el usuario (p. ej., francés), escuchará el programa en dicho idioma.
  No obstante, si el programa no se emite en el idioma configurado por el usuario, se escuchará en el idioma predeterminado del canal (p. ej. inglés).

Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Analógica

En función del programa concreto emitido, puede escuchar en modo mono o estéreo o escuchar un programa de audio secundario (SAP).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de acceder al menú MTS: Pulse varias veces el botón "MTS" situado bajo la tapa del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Opc. Multi-track" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Sonido Multi-track".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste que desee y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

- Elija "Mono" para canales que emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estéreo.
- Elija "Estéreo" para canales que emiten en estéreo.
- Elija "SAP" para escuchar el Programa de audio independiente, que normalmente es una traducción de otro idioma.

Utilización del volumen automático

Cada estación de emisión tiene sus propias condiciones de señal por lo que puede ser necesario ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. “Vol. Auto” permite ajustar automáticamente el volumen del canal deseado reduciendo o aumentando la salida sonora cuando la señal de modulación es demasiado alta o baja respectivamente.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Vol. Auto” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” y pulse el botón ENTER.

- Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Enc.” y “Apag.”

4 Pulse el botón MENU para salir.

Selección de un formato de sonido digital

En el conector de panel posterior del televisor hay dos salidas de sonido digital marcadas como "Optical" y "Coaxial". Después de conectar un componente de audio digital, debe especificar el formato de transmisión (Dolby o PCM, el adecuado al componente de audio digital).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Salida Digital" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Dolby Digital" o "Salida PCM" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- En el modo de televisión digital, se puede seleccionar tanto Dolby Digital como Salida PCM, mientras que en el modo HDMI sólo se puede seleccionar Salida PCM.

DOLBY DIGITAL

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
"Dolby" y el símbolo con una doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Ajuste de la melodía de encendido/apagado

Puede definirse un sonido de melodía para que suene cuando se encienda o se apague el TV.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Melodía” y pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” o “Apag.” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón MENU para salir.

Selección del silencio interno

Se silencia la salida de sonido de los altavoces del televisor.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Silenc. Int” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” y pulse el botón ENTER.

- Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Enc.” y “Apag.”

4 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Cuando la función Silenc. Int se ajusta en “Enc.”, los únicos menús de sonido que se pueden ajustar son “Opc. Multi-track” y “Salida Digital”.
- Las salidas de audio monitor y digital (Optical, Coaxial) permanecen activadas.
- Los botones VOL +, VOL – y Mute no funcionan si Silenc. Int está establecido en Enc..

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Control de los canales

Selección de la antena 76
Selección de los canales favoritos 77
Etiquetado de canales 78
Visualización de la lista de canales 79
Edición de la lista de canales 80
Sintonización fina de los canales analógicos 81
Comprobación de la potencia de la señal digital 82
LNA (Amplificador de ruido bajo) 83

CH Selección de la antena

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Antena”. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Aire” o “Cable” y pulse el botón ENTER.

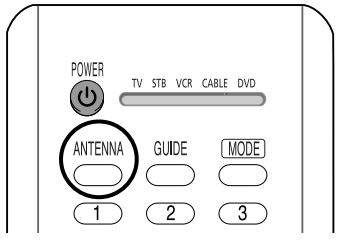

Notas

- Si la antena está conectada a ANT 1 IN (CABLE IN), seleccione “Cable” y si está conectada a ANT 2 IN (AIR IN), seleccione “Aire”.

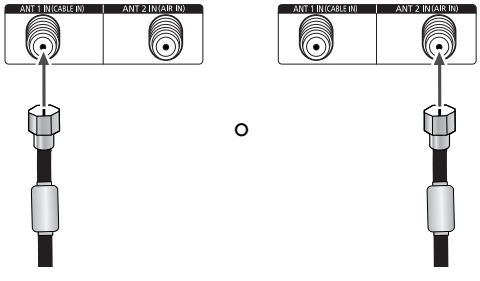

- Si las dos tomas ANT 1 IN y ANT 2 IN están conectadas, seleccione la entrada de antena que desee. Si no se selecciona la entrada de antena correctamente puede aparecer ruido en la pantalla.

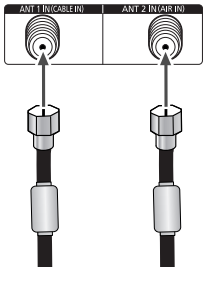

Selección de los canales favoritos

Puede almacenar sus canales favoritos para cada fuente de entrada disponible (como TV y cable). Cuando después pulse el botón FAV.CH en el mando a distancia, el televisor sólo mostrará los canales favoritos que haya almacenado previamente, permitiéndole pasar con facilidad y rapidez a los canales que vea con más frecuencia.

Para almacenar los canales favoritos:

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canales Fav." y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un canal como favorito y pulse el botón ENTER.
Vuelva a pulsar el botón ENTER para anular la selección del canal seleccionado.

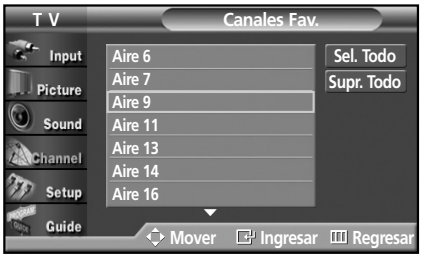

3 Pulse el botón MENU para salir.

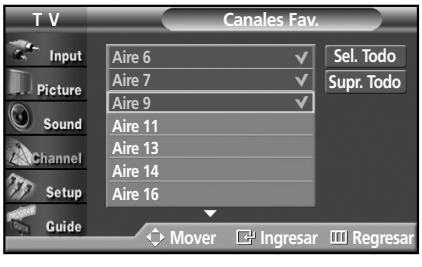

Notas

- Sólo pueden seleccionarse como favoritos los canales memorizados.
- Sel. Todo: púlselo para seleccionar todos los canales.
  Supr. Todo: púlselo para borrar todos los canales.

Para ver los canales favoritos:

pulse el botón FAV.CH varias veces para pasar de un canal favorito a otro.

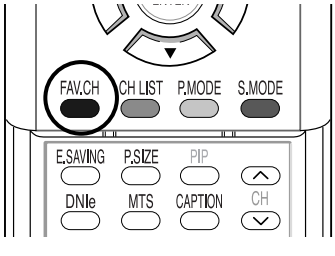

Etiquetado de canales

Utilice esta opción para asignar una etiqueta fácil de recordar a cada canal (por ejemplo, “CBS”, “ESPN”, “PBS2”, “CNN1”, etc.). Una etiqueta consta de cinco campos, cada uno con una letra, un número o un espacio en blanco. Al pulsar el botón INFO, la etiqueta del canal aparecerá junto al número de canal.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Nombre” y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal al que se va a asignar un nuevo nombre y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una letra, un número o un espacio en blanco (la secuencia generada es ésta: A...Z, 0...9, +, –, *, /, espacio en blanco).
Pulse el botón ► para pasar al siguiente campo, que quedará seleccionado.
Seleccione una segunda letra o dígito pulsando el botón ▲ o ▼, como antes.
Repita el proceso para seleccionar los tres últimos dígitos.
Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER para asignar el nombre nuevo.

- Para borrar el nombre de canal introducido, vaya a “Supr.” con el botón ◄/► y pulse ENTER.

3 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Los nombres de los canales emitidos digitalmente están asignados automáticamente y no pueden asignarlos los usuarios.

CH Visualización de lista de canales

Puede mostrar una lista de todos los canales o de los favoritos.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de ver la lista de canales: pulse el botón "CH LIST" del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Lista de canales" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Todos" o "Favoritos" y pulse el botón ENTER.
Para alternar entre los canales favoritos o todos los canales, use el botón amarillo del mando a distancia.

- Botón rojo: púlselo para que se muestre la página anterior de la lista de canales.
  Botón verde: púlselo para cambiar al canal siguiente.
  Botón amarillo: púlselo para alternar entre la lista de todos los canales y la de favoritos.
  Botón azul o EXIT: púlselo para salir.

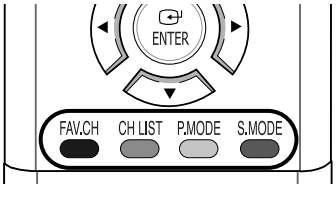

Método alternativo:
Pulse el botón CH LIST en el mando a distancia para que se muestre una lista de canales.

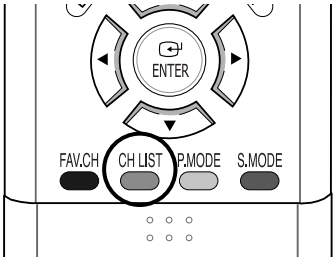

CH Edición de la lista de canales

Puede editar los canales que añadir o borrar.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Lista de canales” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Editar” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER. A continuación puede borrar o añadir el canal. El canal borrado queda atenuado en la lista de canales.

- Botón rojo: púlselo para que se muestre la página anterior de la lista de canales.
- Botón verde: púlselo para cambiar al canal siguiente.
- Botón amarillo: púlselo para añadir todos los canales suprimidos.
- Botón azul: púlselo para borrar todos los canales memorizados.

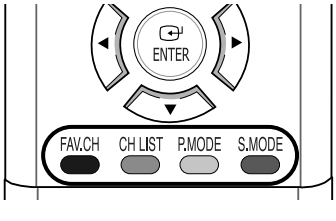

5 Pulse el botón MENU para salir.

CH

Sintonización fina de los canales analógicos

Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal a fin de que la recepción sea óptima.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sintonia Fina” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ◄ o ► para ajustar la sintonización fina.
Para memorizar la sintonía fina en la memoria del televisor, pulse el botón ENTER.

4 Para reiniciar la sintonización fina, pulse el botón ▼ para seleccionar “Reiniciar” y pulse el botón ENTER.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Sólo puede ajustarse la sintonización de los canales de televisión analógicos.
- El símbolo “*” aparecerá junto al nombre de los canales cuya sintonización se haya ajustado.

Comprobación de la potencia de la señal digital

A diferencia de los canales analógicos, cuya calidad de recepción puede variar desde "nebuloso" a claro, los canales digitales (HDTV) tienen una calidad de recepción perfecta o no se reciben en absoluto. Por tanto, a diferencia de los canales analógicos, no puede sintonizar ningún canal digital. Puede, no obstante, ajustar la antena para mejorar la recepción de los canales digitales disponibles.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Intensidad señal" y pulse el botón ENTER.

Si el medidor de potencia de señal indica que la señal es débil, ajuste físicamente su antena para incrementar la potencia de la señal.

Continúe ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más potente.

3 Pulse el botón MENU para salir.

CH

LNA (Amplificador de ruido bajo)

Si el televisor está funcionando en una zona con señal débil, la función LNA puede mejorar la recepción (un amplificador previo de bajo ruido refuerza la señal entrante).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “LNA” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” o “Apag.” y después pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- LNA sólo funciona cuando la antena seleccionada es AIR; los ajustes se almacenan de manera independiente para cada canal. (Consulte “Selección de la antena” en la página 76.)
- Si la imagen tiene distorsiones con el LNA definido en Enc., seleccione Apag..
- Los ajustes de LNA deben hacerse por separado para cada canal.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Conexión de un PC y funcionamiento

Conexión de un PC 86
Cambio de la posición de la imagen 90
Ajuste de la calidad de la imagen 91
Restablecimiento de la imagen 94

Conexión de un PC

La conexión a un equipo Macintosh puede precisar de un adaptador.

Panel posterior del TV

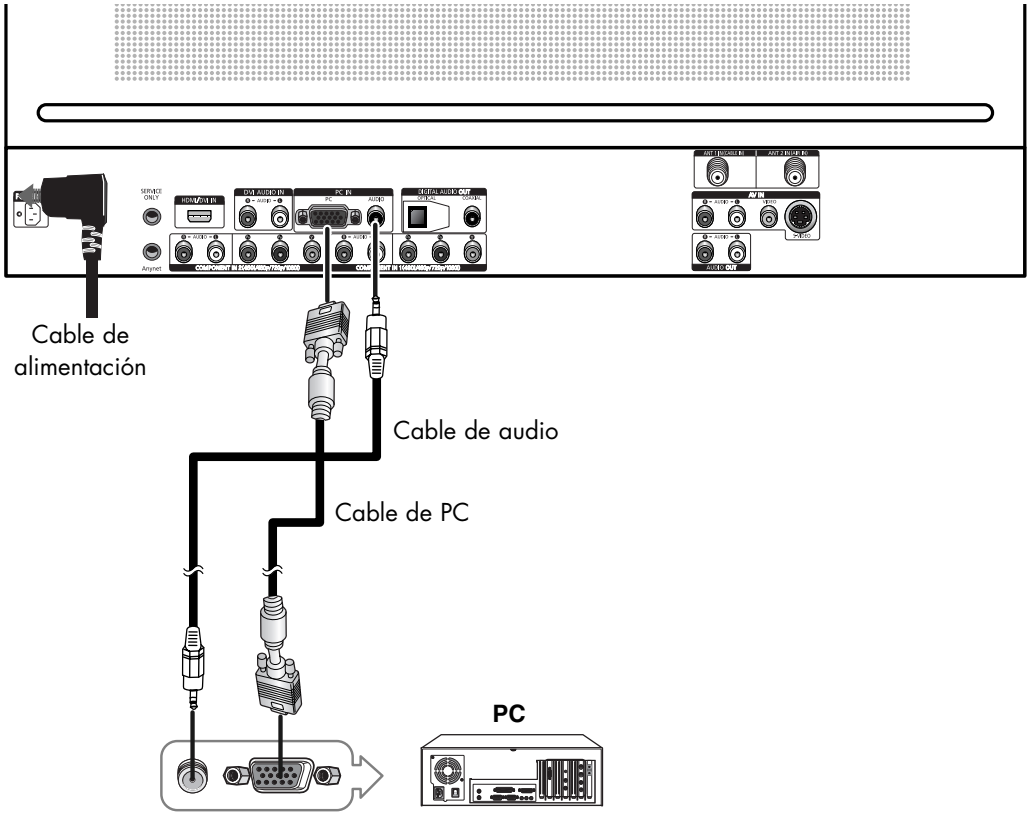

Conexión de un PC (15p D-SUB) al televisor

1 Conecte un cable de PC entre la toma de salida del PC y la toma de entrada RGB (PC IN) del televisor.

2 Conecte un cable de audio entre la toma de audio del PC y las tomas de entrada de audio (PC AUDIO IN) del televisor.

Notas

- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.
- El modo PC no funcionará cuando la conexión es con un cable HDMI/DVI.

Para ver la imagen del PC:

1. Encienda el televisor.
2. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia o el botón SOURCE del panel delantero para seleccionar "PC".
3. Encienda el PC y compruebe los requisitos del sistema del PC. Consulte las páginas 88 y 89 para conocer los requisitos del sistema del PC.
4. Ajuste la pantalla de PC. (Consulte las páginas 90 a 92.)

Configuración del televisor (Plug & Play)

Dado que este equipo dispone de la nueva función Plug & Play de VESA®, se eliminan los largos y complicados procesos de configuración. Esta función permite instalar el monitor en un sistema compatible con Plug & Play, con lo que se evitan las molestias y las confusiones de configuración. Su PC podrá identificar fácilmente el televisor y configurarse automáticamente para funcionar con él. Este televisor le dice automáticamente al sistema de PC su EDID (datos de identificación de visualización extendidos) mediante protocolos DDC (canal de datos de visualización).

Configuración del software del PC (sólo Windows)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

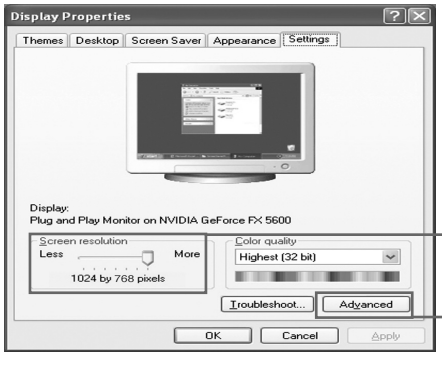

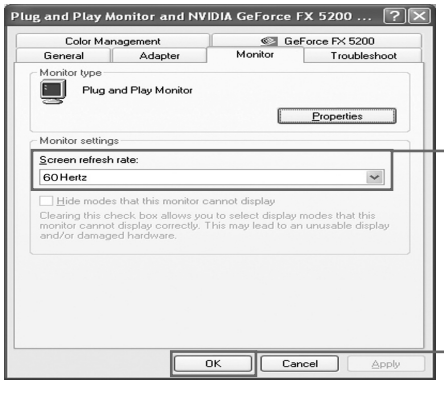

1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio de Windows y después haga clic en Propiedades.
   Aparece el cuadro de diálogo Pantalla.

2. Haga clic en Configuración y ajuste el Modo de pantalla haciendo referencia a la Tabla de modos de pantalla. No necesita cambiar la configuración de los colores.

3. Haga clic en Avanzado. Aparece un nuevo cuadro de diálogo de ajustes.

4. Haga clic en la pestaña Monitor y después configure Velocidad de actualización de la pantalla en relación con la tabla Modos de visualización. Si puede, configure las frecuencias vertical y horizontal por separado, en lugar de la Velocidad de actualización de la pantalla.

5. Pulse el botón Aceptar, cierre la ventana y pulse el botón Aceptar en la ventana Propiedades de visualización. Es posible que se inicie un reinicio automático.

6. Apague el PC y conéctelo al televisor. (Consulte la página 86.)

- Las pantallas reales del PC pueden tener un aspecto diferente en su versión concreta de Windows y el tipo del PC.
- Al utilizar el televisor como monitor de PC, éste admite Colores de hasta 32 bits.
- En este caso, la pantalla del TV puede tener un aspecto diferente dependiendo de la versión concreta de Windows o el fabricante del PC.
- Al conectar un PC, debe ajustarlo a los ajustes de pantalla admitidos por el TV. De lo contrario, aparece un mensaje del tipo Fuera del rango de entrada.

Continúa...

Nota

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. La tabla siguiente contiene una lista de todos los modos de visualización admitidos:

Señal de vídeo	Resolución (Puntos por línea)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)	Polaridad vertical	Polaridad horizontal	PL-42P5HD	PL-50P5HD
IBM PC / AT compatible	640 X 350	70.086	31.469	P	N	✔	✔
	720 X 400	70.087	31.469	N	P	✔	✔
	640 X 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 X 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	1024 X 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1280 X 720	59.855	44.772	P	N		✔
	1360 X 768	60.015	47.712	P	P		✔

- No se admite el modo entrelazado.
- La televisión no funciona correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- La tabla anterior está conforme con la normativa de IBM/VESA y se basa en la utilización de una entrada analógica.
- Una señal "✔" indica que se puede admitir este modo.

Notas

- La calidad de texto del PC para PL-42P5HD es óptima en modo XGA (1024 x 768 a 60Hz).
- La calidad de texto del PC para PL-50P5HD es óptima en modo WXGA (1360 x 768 a 60Hz).
- Cuando se utiliza este televisor como pantalla de PC, se admite el modo de color de 32 bits.
- Dependiendo del fabricante, la pantalla del PC podría tener un aspecto distinto; también según la versión específica de Windows que tenga instalada.
  Consulte en el manual de instrucciones de su PC la información acerca de la conexión del PC a un televisor.
- Si existe el modo de selección de frecuencia vertical y horizontal, seleccione 60 Hz (vertical) y 48,4 kHz (horizontal).
- En algunos casos pueden aparecer señales anormales en la pantalla del televisor (rayas, por ejemplo) cuando se apaga el PC (o si se desconecta de la pantalla). Si fuera así, pulse el botón SOURCE del mando a distancia o el botón SOURCE del panel delantero para entrar en el modo de VÍDEO. Compruebe también que el PC esté conectado.
- Mientras esté viendo una imagen de PC, al puerto de salida de monitor sólo debe conectarse un monitor de PC. (Si no es así, pueden aparecer señales aleatorias.)

Cambio de la posición de la imagen

Una vez conectado el televisor al PC, ajuste la posición de la pantalla si no está bien alineada.

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y pulse el botón ENTER.

4 Ajuste la posición de la pantalla pulsando el botón ▲/▼/◄/►.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Ajuste de la calidad de la imagen

Ajuste automático de la imagen

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ajuste Auto." y pulse el botón ENTER.
En la pantalla aparecerá el mensaje "Ajuste Autom. en Progreso. Espere por favor." y se activarán automáticamente los ajustes de imagen.

Ajuste grueso

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Fijar la Imagen".

4 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Grueso". Elimine las interferencias (barras verticales) de la imagen de la pantalla pulsando el botón ◄ o ►. Si este ajuste no se realiza correctamente, en la pantalla aparecerán rayas verticales.

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otra opción.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Sintonía fina (precisa)

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar "PC".

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Fijar la Imagen".

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Fino" y pulse el botón ENTER.
Elimine las interferencias de la imagen de la pantalla pulsando el botón ◄ o ►. Si no se ajusta Fino correctamente, en la pantalla aparecerán interferencias.

• Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otra opción.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Restablecimiento de imagen

Ajustes predefinidos:

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar “PC”.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PC” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Reiniciar Imagen” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá en pantalla el mensaje “Reinicio imagen completado”.

- Los valores ajustados previamente volverán a los valores predefinidos de fábrica.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Configuración de la hora

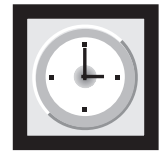

Ajuste del reloj.....96
Activación y desactivación del temporizador.....98
Ajuste del temporizador de desconexión 99

Ajuste del reloj

El ajuste del reloj es necesario para utilizar las distintas funciones de temporización del televisor. Además, podrá ver la hora mientras ve la televisión. (Pulse el botón INFO.)

Opción 1: Ajuste manual del reloj

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y pulse el botón ENTER. Pulse el botón ENTER para seleccionar “Reloj”.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Modo Reloj”. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Manual” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Config. Reloj” y pulse el botón ENTER.

5 Pulse los botones ◄ o ► para desplazarse a “Mes”, “Día”, “Año”, “Hora”, “Minuto” o “am/pm”. Ajuste el reloj que desee pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.

6 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón INFO.
- Puede ajustar el Mes, Día, Año, Hora y Minuto directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

Opción 2: Ajuste automático del reloj

El reloj puede ajustarse automáticamente si se está recibiendo una señal digital.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo" y pulse el botón ENTER.
Pulse el botón ENTER para seleccionar "Reloj".

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo Reloj".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Auto" y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Zona Tiempo" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para resaltar la zona horaria del área local (y para mover la selección a la zona horaria apropiada en el mapa de Estados Unidos) y después pulse el botón ENTER.

5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo Verano" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sí" o "No" y pulse el botón ENTER.

6 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- Según la estación emisora y la señal, puede que el ajuste automático de la hora no se realice correctamente. En este caso, ajuste la hora manualmente.

Activación y desactivación del temporizador

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "T. de encendido" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y después el botón ► para ir al paso siguiente.
Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente.

Para activar "T. de encendido" con el valor introducido, establezca Activación en "Sí" pulsando los botones ▲ o ▼.

Cuando haya terminado, pulse el botón MENU para volver.

- La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón INFO.
- Puede ajustar la hora, los minutos, el canal y el volumen directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

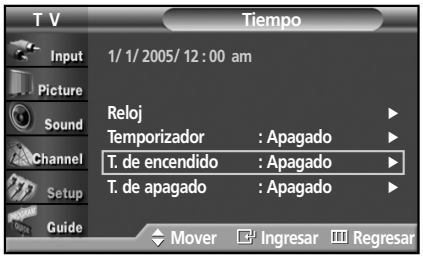

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "T. de apagado" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y después el botón ► para ir al paso siguiente.
Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente.

Para activar "T. de apagado" con el valor introducido, establezca Activación en "Sí" pulsando los botones ▲ o ▼.

Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- **Apagado automático**
  Si ajusta el temporizador en "Enc.", el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después de que el temporizador lo haya puesto en marcha.
  Esta función sólo está disponible en el modo activado del temporizador y evita pérdidas o el recalentamiento, que se pueden producir si un televisor está encendido durante demasiado tiempo (en vacaciones, por ejemplo).

Ajuste del temporizador de desconexión

El temporizador de desconexión apaga automáticamente el televisor después de un período prefijado (entre 30 y 180 minutos).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Temporizador” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar “Minuto”.

- Al ajustar el temporizador, éste queda activado automáticamente.

4 Para cancelar el temporizador de desconexión:
Pulse los botones ► para seleccionar “Activación”.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “No” y pulse el botón ENTER.

5 Pulse el botón MENU para salir.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Descripción de las funciones

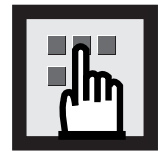

Selección del idioma de los menús 102
Reducción digital del ruido 103
Selección del Modo película 104
Ajuste del modo Pantalla azul 105
Uso de la opción de mejora de los defectos del color.....106
Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Analógico...107
Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Digital.....108
Nivel de transparencia de los menús.....110
Uso de la función de ahorro de energía.....111
Prevención del desgaste de la pantalla.....112
Reducción de los efectos de una pantalla quemada.....113
Ajuste de la función de ayuda.....114
Uso de V-Chip (EE.UU.) 115
Uso de V-Chip (Canadá).....121
Guía electrónica de programas 129
Lista de recordatorios 133

Selección del idioma de los menús

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Idioma” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el idioma apropiado: “Inglés”, “Español” o “Francés”. Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Reducción digital del ruido

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función de reducción digital del ruido (Digital Noise Reduction) para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Digital NR” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” o “Apag.” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- La función Digital NR está disponible en todos los modos excepto PC.

Selección del Modo película

Enc.: detecta y procesa automáticamente las señales de las películas procedentes de todos los orígenes y ajusta la imagen para conseguir una calidad óptima.
Apag.: desactiva el Modo película.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Modo película” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” o “Apag.” y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- El Modo película se admite en TV, VIDEO, S-VIDEO y COMPONENTE 480i.

Ajuste del modo Pantalla azul

Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática la imagen con interferencias. Si desea continuar viendo la imagen deficiente, debe establecer el modo “Pantalla Azul” como “Apag.”.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Pantalla Azul” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” o “Apag.” y pulse el botón ENTER.

➢ La pantalla azul aparece cuando no existe señal desde un dispositivo externo en el Modo Externo, independientemente del ajuste de Pantalla Azul.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Uso de la opción de mejora de los defectos del color

Esta opción ajusta los colores rojo, azul o verde para mejorar la imagen de acuerdo con la palidez de color concreta del usuario.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Defect. de Color” y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Enc.” y pulse el botón ENTER.
También aparecerán los elementos “Rojo”, “Verde” y “Azul”.

- Al pulsar el botón ▲ o ▼ se alterna entre “Enc.” y “Apag.”

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea cambiar y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ◄ o ► para cambiar el valor de la opción y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar otros elementos.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Analógico

La función de Subtítulos analógicos funciona en un modo de canal de RF analógico o en modo de señal externa.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de seleccionar subtítulos: pulse el botón "CAPTION" que se encuentra debajo de la tapa del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Subtítulo" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Subtítulo". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Enc." y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo de Subtítulo" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desee (CC1-CC4 o Texto1-Texto4) y después pulse el botón ENTER.

- El valor predeterminado es "CC1".
  - CC1: servicio primario de subtítulos sincronizados. Son subtítulos en el idioma principal que debe estar sincronizado con el sonido, preferiblemente que coincida con la secuencia específica.
  - CC2: subtítulos especiales de uso no sincronizado. Este canal transporta datos que están destinados a ampliar la información del programa.
  - CC3: servicio de subtítulos secundarios sincronizados. Datos alternativos de subtítulos relacionados con el programa, típicamente subtítulos del segundo idioma.
  - CC4: subtítulos especiales de uso no sincronizado. Similar a CC2.
  - Texto1: primer servicio de texto. Se puede tratar de varios datos no relacionados con programa alguno.
  - Texto2: segundo servicio de texto. Datos adicionales, normalmente sin relación con programa alguno.
  - Texto3/Texto4: tercer y cuarto servicios de texto. Estos canales de datos sólo se deben usar si los anchos de banda de datos de Texto1 y Texto2 no son suficientes.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- La función Subtítulo no está disponible en los modos COMPONENT, PC, HDMI(DVI).
- La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.

Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Digital

La función de subtítulos digitales funciona en canales digitales.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Subtítulo" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Subtítulo".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Enc." y pulse el botón ENTER.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo de Subtítulo" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desee (Servicio1-Servicio6, CC1-CC4 o Texto1-Texto4) y después pulse el botón ENTER.

5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Opciones - Subtítulo" y pulse el botón ENTER.

Notas

- La función "Opciones - Subtítulo" sólo está disponible cuando puede seleccionarse "Servicio1-Servicio6" en el "Modo de Subtítulo".
- El modo de subtitulación Servicio 1-6 puede no estar disponible según el tipo de emisión.

6 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción de Subtítulo que desee y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar las opciones de submenú que desee (ver opciones más abajo) y pulse el botón ENTER.

Notas

- La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.
- La opción “Programado” significa que se vuelve a las opciones de los subtítulos originales configuradas por el emisor.

7 Pulse el botón MENU para salir.

- **Tamaño**
  Esta opción se compone de “Programado”, “Pequeño”, “Normal” y “Grande”.
  El valor predeterminado es “Normal”.
- **Tipo de Letra**
  Esta opción se compone de “Programado” y “Estilo0 – Estilo7”.
  Puede cambiar el tipo de letra que desee. El valor predeterminado es “Estilo0”.
- **Color Primer Plano**
  Esta opción se compone de “Programado”, “Blanco”, “Negro”, “Rojo”, “Verde”, “Azul”, “Amarillo”, “Magenta” y “Cián”. Puede cambiar el color del texto. El valor predeterminado es “Blanco”.
- **Color de Fondo**
  Esta opción se compone de “Programado”, “Blanco”, “Negro”, “Rojo”, “Verde”, “Azul”, “Amarillo”, “Magenta” y “Cián”. Puede cambiar el color del fondo de los subtítulos. El valor predeterminado es “Negro”.
- **Opacidad Prim. Plano**
  Esta opción se compone de “Programado”, “Transparente”, “Traslúcido”, “Sólido” e “Intermitente”.
  Puede cambiar la opacidad del texto.
- **Opacidad del Fondo**
  Esta opción se compone de “Programado”, “Transparente”, “Traslúcido”, “Sólido” e “Intermitente”.
  Puede cambiar la opacidad del fondo de los subtítulos.
- **Regresar al Predeter.**
  Esta opción reajusta las opciones “Tamaño”, “Tipo de Letra”, “Color Primer Plano”, “Color de Fondo”, “Opacidad Prim. Plano” y “Opacidad del Fondo” a sus valores predeterminados.

Método alternativo:

Pulse el botón CAPTION del mando a distancia varias veces para seleccionar “Enc.” o “Apag.”.

Nivel de transparencia de los menús

Ajusta la transparencia de la pantalla de menús.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Transpar. del menú" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el nivel y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón MENU para salir.

Uso de la función de ahorro de energía

Esta función ajusta automáticamente el brillo de la pantalla dependiendo del entorno de luz circundante.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

➢ **Forma rápida de seleccionar la función de ahorro de energía: pulse el botón "E.SAVING" que se encuentra debajo de la tapa del mando a distancia.**

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ahorro de energía" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desee (Normal o Super ahorro) y pulse el botón ENTER.

- Normal: funciona en el modo estándar sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
- Super ahorro: entra en el modo de máximo ahorro de energía sin tener en cuenta la iluminación ambiental.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Prevención del desgaste de la pantalla

Esta pantalla está equipada con tecnología de prevención para reducir la posibilidad de que se queme. Esta tecnología permite definir el movimiento de la imagen arriba o abajo (línea vertical) y de lado a lado (punto horizontal). El ajuste del tiempo permite programar intervalos temporales entre los movimientos de la imagen en minutos.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Protección de pantalla" y pulse el botón ENTER.

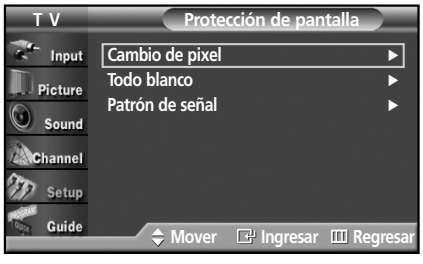

3 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Cambio de pixel" y pulse el botón ENTER.

- Al pulsar el botón ▲ o ▼ se alterna entre "Enc." y "Apag."
  También verá las opciones "Punto horizontal", "Línea vertical" y "Tiempo".

- Cambio de pixel: Con esta función podrá mover píxeles de forma detallada en el PDP, en sentido horizontal o vertical, para evitar restos de imágenes en la pantalla.

4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea cambiar y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para cambiar el valor de la opción y pulse el botón ENTER.

- Condición óptima para cambio de píxel;

Punto horizontal	2
Línea vertical	2
Tiempo (min)	2

5 Pulse el botón MENU para salir.

Reducción de los efectos de una pantalla quemada

Si la pantalla se ha quemado, puede seleccionar una pantalla blanca o un patrón de señal (pantalla giratoria) para ayudarle a retirar los elementos quemados.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Protección de pantalla" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Todo blanco" o "Patrón de señal" y pulse el botón ENTER.

- Todo blanco: Esta función suprime los restos de imágenes en la pantalla cambiando el color de los píxeles a blanco. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.
- Patrón de señal: Esta función suprime los restos de imágenes en la pantalla moviendo todos los píxeles del PDP de acuerdo con un patrón. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.

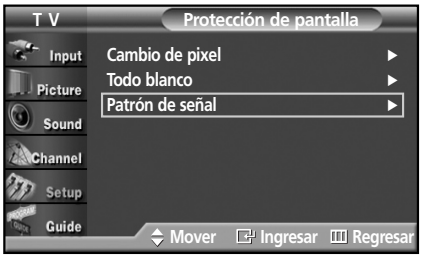

4 Pulse el botón MENU para salir.

Notas

- Si desea suprimir los restos de imágenes de la pantalla, utilice las funciones "Todo blanco" o "Patrón de señal". Aunque ambas suprimen los restos de imágenes de la pantalla, la función "Patrón de señal" es más efectiva.
- La función de supresión de restos de imágenes debe aplicarse durante largo tiempo (aproximadamente 1 hora) para que sea efectiva. Si los restos de imágenes no desaparecen después de ejecutar la función, repita el proceso.

Ajuste de la función de ayuda

Muestra la ayuda sobre las funciones del menú.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Función de Ayuda" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar "Enc." y pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Uso de V-Chip (EE.UU.)

La opción V-Chip bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para los menores. El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) para configurar o cambiar las limitaciones de V-Chip.

Notas :
- Si se ha activado la función V-chip, las opciones de PIP no funcionan.
- El V-Chip no funciona si la entrada es de tipo DTV (HD o SD).
- La función V-Chip no está disponible en los modos HDMI o componente.

Configuración del código de identificación personal (PIN)

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

Nota

- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es “0-0-0-0”.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Cambiar Código” y pulse el botón ENTER.

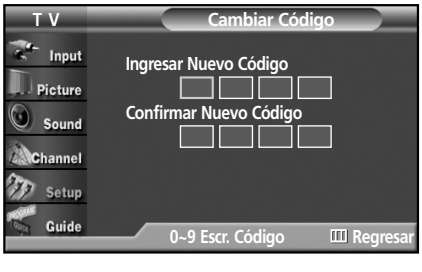

4 Aparecerá la pantalla Cambiar código.
Escriba un nuevo código PIN de 4 dígitos.
En cuanto introduzca los 4 dígitos, aparece la pantalla “Confirmar Nuevo Código”. Vuelva a escribir los 4 dígitos. Cuando desaparezca la pantalla de confirmación, el código quedará memorizado.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el código a 0-0-0-0: Apagado ➔ Mute ➔ 8 ➔ 2 ➔ 4 ➔ Encendido.

Activación/desactivación de V-Chip

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Para activar la función V-Chip, pulse el botón ENTER para que el campo “Bloqueo V-Chip” se ajuste en “Enc.”. (Si se pulsan los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Enc.” y “Apag.”.)
Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Configuración de las restricciones mediante las "Guías paternas de TV"

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. Consulte la sección anterior. Las limitaciones pueden configurarse de dos formas: Guía de programas o Clasificación de MPAA.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guías pater. TV" y pulse el botón ENTER.

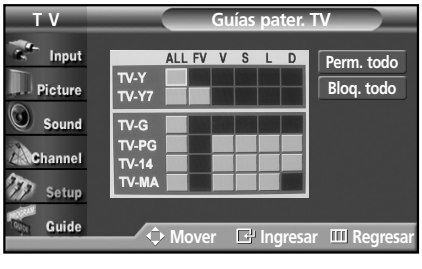

4 Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

TV-Y	Niños pequeños
TV-Y7	Niños de más de 7 años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Supervisión paterna
TV-14	De 14 años en adelante
TV-MA	Audiencia adulta

Nota

- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

5 En este punto, ya se habrá seleccionado una de las clasificaciones. Pulse el botón ENTER. Dependiendo de la configuración existente, se seleccionará un símbolo 🔒. (En blanco = Desbloqueada, 🔒= Bloqueada)

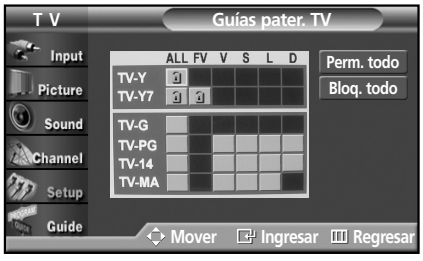

Mientras se selecciona "🔒", pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.
Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.

Nota 1: las categorías TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA disponen de opciones adicionales. Consulte el siguiente paso para cambiar cualquiera de las siguientes clasificaciones secundarias:

FV: Violencia y fantasía
D: Diálogo de contenido sexual
L: Lenguaje grosero
S: Situación sexual
V: Violencia

Nota 2: el V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la categoría "TV-Y", automáticamente se bloqueará TV-Y7. Además, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías del grupo "adolescente" quedarán bloqueadas (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA). Las clasificaciones secundarias (D, L, S, V) funcionan de forma parecida. (Consulte la siguiente sección.)

6 Cómo establecer las categorías secundarias FV, D, L, S y V.
Primero, seleccione una de las clasificaciones de TV: TV-Y, TV-Y7 TV-G, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el paso 4, en la página anterior) y pulse el botón ►.

Por cada subclasificación aparecerá un símbolo "🔒".
Con el "🔒" seleccionado, pulse el botón ENTER para ir a la subclasificación.
Pulse ENTER para bloquear la subclasificación. Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.
Nota: El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la subclasificación "L" en TV-PG, las subclasificaciones "L" en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7 Pulse el botón MENU para borrar todas las pantallas. O bien pase a la siguiente sección y configure restricciones adicionales basándose en los códigos MPAA.

Notas

- Estas categorías se dividen en dos grupos: TV-Y y TV-Y7 (niños pequeños y niños a partir de 7 años), y TV-G a TV-MA (todos los demás).
  Las limitaciones para estos grupos funcionan de forma independiente. Si en la familia hay niños muy pequeños y adultos jóvenes, la opción Guía de programas debe configurarse por separado para grupo de edad.
  (Consulte el siguiente paso.)
- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

Cómo configurar las limitaciones utilizando las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la Motion Picture Association of America (Asociación americana de cinematografía), y se aplica principalmente en las películas. Cuando el bloqueo V-Chip está activado, el televisor bloquea automáticamente cualquier programa que tenga una determinada clasificación (ya sea según la clasificación MPAA o según la guía de programas de TV).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Clas. MPAA” y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla “Clas. MPAA”.
Pulse repetidamente ▲ o ▼ para seleccionar una categoría MPAA concreta.
Pulsando repetidamente el botón ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías MPAA:

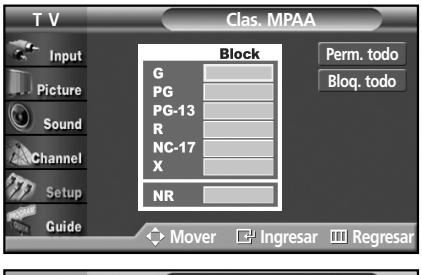

G	Audiencia general (sin limitaciones).
PG	Se sugiere supervisión paterna.
PG-13	Menores de 13 años acompañados.
R	R (Restringido. Los menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto).
NC-17	Mayores de 17 años.
X	X (Sólo adultos).
NR	Sin clasificar.

Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
En la pantalla aparecerá un símbolo “🔒” seleccionado.
Pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.

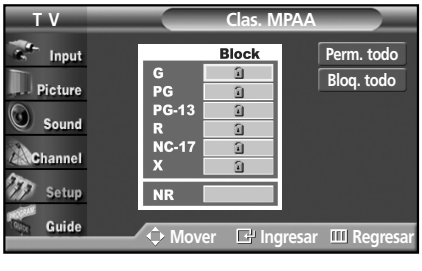

Notas

- el V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea “más restrictiva”. Por ejemplo, si bloquea la categoría “PG-13”, también se bloquearán automáticamente “R”, “NC-17” y “X”.
- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia")

Si el televisor sintoniza un canal restringido, el V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el siguiente mensaje:

1 Escriba el número PIN.

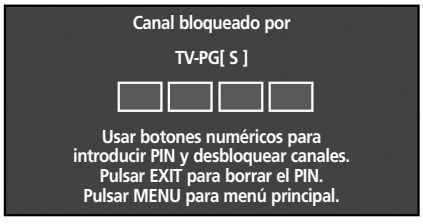
Canal bloqueado por
TV-PG[S]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

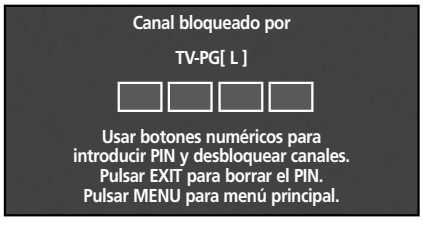
Canal bloqueado por
TV-PG[L]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente con los botones CH ⌃ o CH ⌄.
En ciertas condiciones (según la clasificación de los programas de televisión locales) el V-Chip puede bloquear todos los canales. En este caso, utilice la función V-Chip como "salida de emergencia":

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.

3 Escriba su código PIN y pulse ENTER, y a continuación los botones ▲ o ▼ para desactivar temporalmente la función Bloqueo V-Chip.

Uso de V-Chip (Canadá)

La opción V-Chip bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para los menores. El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) para configurar o cambiar las limitaciones de V-Chip.

Notas :
- Si se ha activado la función V-chip, las opciones de PIP no funcionan.
- El V-Chip no funciona si la entrada es de tipo DTV (HD o SD).
- La función V-Chip no está disponible en los modos HDMI o componente.

Configuración del código de identificación personal (PIN)

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

Nota

- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es “0-0-0-0”.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Cambiar Código” y pulse el botón ENTER.

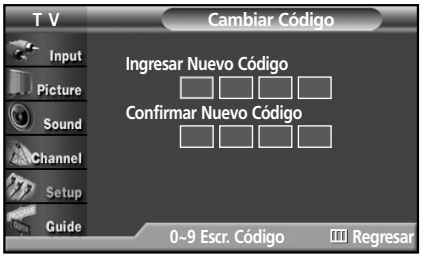

4 Aparecerá la pantalla Cambiar código.
Escriba un nuevo código PIN de 4 dígitos.
En cuanto introduzca los 4 dígitos, aparece la pantalla “Confirmar Nuevo Código”. Vuelva a escribir los 4 dígitos. Cuando desaparezca la pantalla de confirmación, el código quedará memorizado.

5 Pulse el botón MENU para salir.

Nota

- Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el código a 0-0-0-0: Apagado ➔ Mute ➔ 8 ➔ 2 ➔ 4 ➔ Encendido.

Activación/desactivación de V-Chip

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

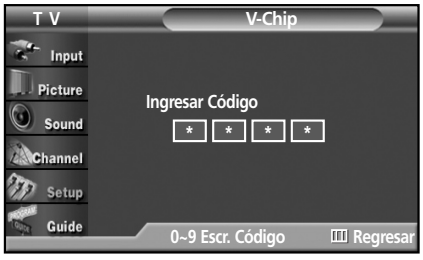

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Para activar la función V-Chip, pulse el botón ENTER para que el campo “Bloqueo V-Chip” se ajuste en “Enc.”. (Si se pulsan los botones ▲ o ▼ se alterna entre “Enc.” y “Apag.”.)
Pulse el botón ENTER.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Configuración de las restricciones mediante las "Guías paternas de TV"

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. Consulte la sección anterior. Las limitaciones pueden configurarse de dos formas: Guía de programas o Clasificación de MPAA.

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guías pater. TV" y pulse el botón ENTER.

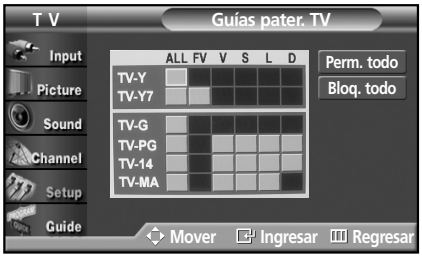

4 Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

TV-Y	Niños pequeños
TV-Y7	Niños de más de 7 años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Supervisión paterna
TV-14	De 14 años en adelante
TV-MA	Audiencia adulta

Nota

- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

5 En este punto, ya se habrá seleccionado una de las clasificaciones. Pulse el botón ENTER. Dependiendo de la configuración existente, se seleccionará un símbolo 🔒. (En blanco = Desbloqueada, 🔒= Bloqueada)

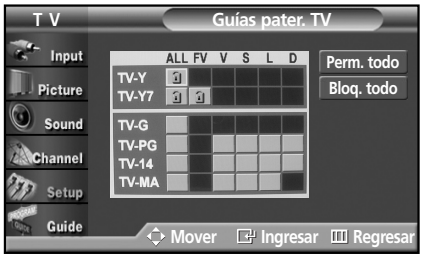

Mientras se selecciona "🔒", pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.
Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.

Nota 1: las categorías TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA disponen de opciones adicionales. Consulte el siguiente paso para cambiar cualquiera de las siguientes clasificaciones secundarias:

FV: Violencia y fantasía
D: Diálogo de contenido sexual
L: Lenguaje grosero
S: Situación sexual
V: Violencia

Nota 2: el V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la categoría "TV-Y", automáticamente se bloqueará TV-Y7. Además, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías del grupo "adolescente" quedarán bloqueadas (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA). Las clasificaciones secundarias (D, L, S, V) funcionan de forma parecida. (Consulte la siguiente sección.)

6 Cómo establecer las categorías secundarias FV, D, L, S y V.
Primero, seleccione una de las clasificaciones de TV: TV-Y, TV-Y7 TV-G, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el paso 4, en la página anterior) y pulse el botón ►.

Por cada subclasificación aparecerá un símbolo "🔒".
Con el "🔒" seleccionado, pulse el botón ENTER para ir a la subclasificación.
Pulse ENTER para bloquear la subclasificación. Para seleccionar una clasificación diferente, pulse los botones ▲ o ▼ y repita el proceso.
Nota: El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la subclasificación "L" en TV-PG, las subclasificaciones "L" en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7 Pulse el botón MENU para borrar todas las pantallas. O bien pase a la siguiente sección y configure restricciones adicionales basándose en los códigos MPAA.

Notas

- Estas categorías se dividen en dos grupos: TV-Y y TV-Y7 (niños pequeños y niños a partir de 7 años), y TV-G a TV-MA (todos los demás).
  Las limitaciones para estos grupos funcionan de forma independiente. Si en la familia hay niños muy pequeños y adultos jóvenes, la opción Guía de programas debe configurarse por separado para grupo de edad.
  (Consulte el siguiente paso.)
- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

Cómo configurar las limitaciones utilizando las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la Motion Picture Association of America (Asociación americana de cinematografía), y se aplica principalmente en las películas. Cuando el bloqueo V-Chip está activado, el televisor bloquea automáticamente cualquier programa que tenga una determinada clasificación (ya sea según la clasificación MPAA o según la guía de programas de TV).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”.
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla “V-Chip”.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Clas. MPAA” y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla “Clas. MPAA”.
Pulse repetidamente ▲ o ▼ para seleccionar una categoría MPAA concreta.
Pulsando repetidamente el botón ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías MPAA:

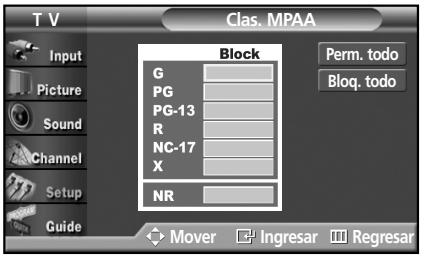

G	Audiencia general (sin limitaciones).
PG	Se sugiere supervisión paterna.
PG-13	Menores de 13 años acompañados.
R	R (Restringido. Los menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto).
NC-17	Mayores de 17 años.
X	X (Sólo adultos).
NR	Sin clasificar.

Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
En la pantalla aparecerá un símbolo “🔒” seleccionado.
Pulse el botón ENTER para bloquear o desbloquear la categoría.

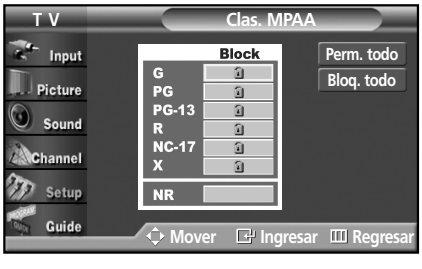

Notas

- el V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea “más restrictiva”. Por ejemplo, si bloquea la categoría “PG-13”, también se bloquearán automáticamente “R”, “NC-17” y “X”.
- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

Cómo configurar las limitaciones utilizando "Inglés Canadiense": E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+

En primer lugar, configure un código de identificación personal (PIN) y active la función V-Chip. (consulte la página 122).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Inglés Canadiense" y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla "Inglés Canadiense".
Pulse repetidamente los botones ▲ o ▼ para seleccionar una categoría de inglés canadiense.
Pulsando repetidamente los botones ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías de inglés canadiense:

E	La programación de exención incluye noticias, deportes, documentales y otros programas informativos, así como entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.
C	Programación para niños menores de 8 años
C8+	Programación generalmente considerada aceptable para niños mayores de 8 años sin acompañamiento de adultos.
G	Programación general, ideal para todas las audiencias.
PG	Control paterno.
14+	La programación contiene temas y contenido que puede que no sean adecuados para menores de 14 años.
18+	Programación para adultos.

Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
En la pantalla aparecerá un símbolo "🔒" seleccionado.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "🔒".

5 Pulse el botón MENU para guardar los ajustes y limpiar todas las pantallas.

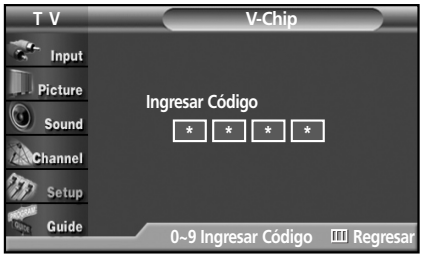

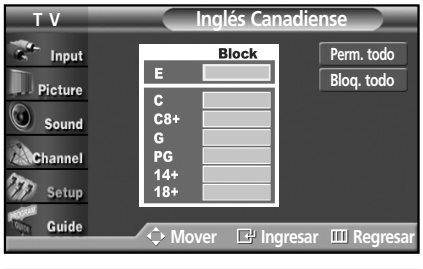

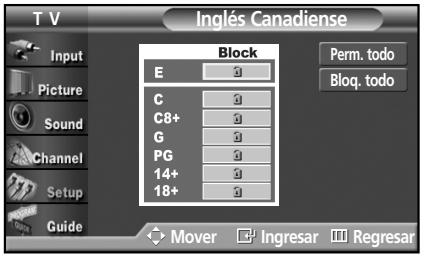

Notas

- El V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "G", automáticamente también se bloqueará "PG", "14+" y "18+".
- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

Cómo configurar las limitaciones utilizando el francés canadiense: E, G, 8 ans +, 13 ans +, 16 ans +, 18 ans +

En primer lugar, configure un código de identificación personal (PIN) y active la función V-Chip. (consulte la página 122).

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el mensaje "Ingresar Código".
Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3 Aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Francés Canadiense" y pulse el botón ENTER.

4 Aparecerá la pantalla "Francés Canadiense".
Pulse repetidamente los botones ▲ o ▼ para seleccionar una categoría de francés canadiense.
Pulsando repetidamente los botones ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías de francés canadiense:

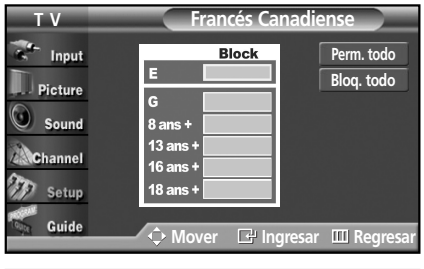

E	La programación de exención incluye noticias, deportes, documentales y otros programas informativos, así como entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.
G	General
8 ans +	General para mayores de 8 años: no recomendada para niños pequeños.
13 ans +	Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 13 años.
16 ans +	La programación no es adecuada para niños menores de 16 años.
18 ans +	Programación restringida para adultos.

Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón ENTER para activarla.
En la pantalla aparecerá un símbolo "🔒" seleccionado.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "🔒".

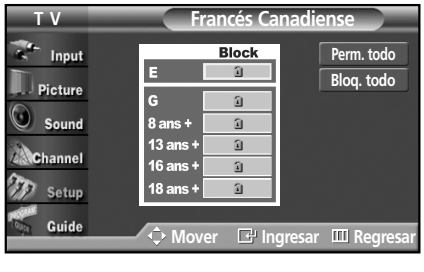

5 Pulse el botón MENU para guardar los ajustes y limpiar todas las pantallas.

Notas

- El V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "8 ans+", también se bloquearán automáticamente "13 ans+", "16 ans+" y "18 ans+".
- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia")

Si el televisor sintoniza un canal restringido, el V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el siguiente mensaje:

1 Escriba el número PIN.

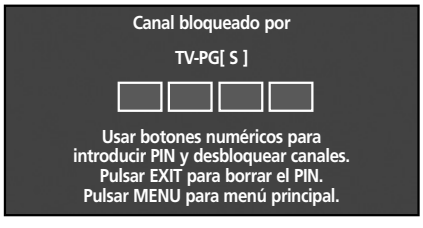
Canal bloqueado por
TV-PG[S]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

Canal bloqueado por
TV-PG[L]
Usar botones numéricos para
introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente con los botones CH ⌃ o CH ⌄.
En ciertas condiciones (según la clasificación de los programas de televisión locales) el V-Chip puede bloquear todos los canales. En este caso, utilice la función V-Chip como "salida de emergencia":

1 Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.

3 Escriba su código PIN y pulse ENTER, y a continuación los botones ▲ o ▼ para desactivar temporalmente la función Bloqueo V-Chip.

Guía electrónica de programas

Este TV tiene una "Guía electrónica de programas" (EPG) que permite desplazarse por todas las opciones de visualización posibles.
La EPG suministra información, como listas de programas, horas de inicio y fin de todos los canales disponibles. Además, información detallada sobre el programa está con frecuencia disponible en la EPG. La disponibilidad y la cantidad de detalles del programa variarán dependiendo de la emisora.

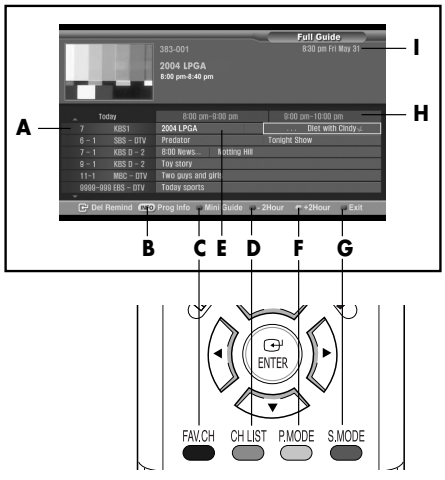

Visualización de la Guía electrónica de programas

A Muestra el canal que está actualmente seleccionado para mostrar información del programa en la Guía de canales.

B Se pulsa para ver información detallada sobre el programa digital seleccionado.

C Cambia a la mini guía de programas. La mini guía muestra los títulos de los programas disponibles de un canal. Pulse el botón rojo del mando a distancia. La guía predeterminada es la Mini guía.

D Se desplaza rápidamente hacia atrás (2 horas). Pulse el botón verde del mando a distancia.

E Muestra los títulos y otros detalles sobre los próximos programas de canales concretos. Resalte el programa y pulse el botón INFO para ver información adicional y detallada. La disponibilidad de detalles adicionales depende de la emisora. Utilice los botones ▲/▼/◄/► para buscar información sobre otro canal.

F Se desplaza rápidamente hacia adelante (2 horas). Pulse el botón amarillo del mando a distancia y pulse repetidamente el botón ENTER para que aparezca la hora apropiada.

G Sale de la Guía de programas y vuelve al modo de visualización normal. Pulse el botón azul del mando a distancia.

H Muestra las horas de los programas (organizados en bloques de 1 hora)

I Muestra la hora y fecha actuales.

Nota

- Puede utilizar el botón GUIDE del mando a distancia para ver la Guía electrónica de programas. La EPG comienza su lista con el canal actualmente activo.
  La EPG sólo funcionará al recibir canales digitales.

Uso de la Guía electrónica de programas

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía Escogida" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Mini Guía" o "Guía completa" y pulse el botón ENTER.

- Mini Guía: muestra la guía de un canal.
- Guía completa: muestra la guía de todos los canales.

4 Pulse el botón MENU para salir.

Visualización de información sobre un solo canal

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar "Mini Guía".

Pulse los botones ▲ o ▼ para ver información sólo sobre un canal.

Puede cambiar entre los modos de Guía completa y Mini Guía pulsando de forma repetida el botón rojo.

Seleccione el programa que desea con los botones ▲ o ▼ y pulse el botón INFO del mando a distancia.

- Botón ENTER: púlselo para ver el programa actual o para añadirlo a la lista de recordatorios.
- Botón rojo: púlselo para cambiar a la guía de programas de todos los canales.
  Púlselo de nuevo para cambiar a la información de programas para el canal seleccionado.
- Botón azul: púlselo para salir.
- Botón INFO: púlselo para ver información detallada sobre el programa digital seleccionado.

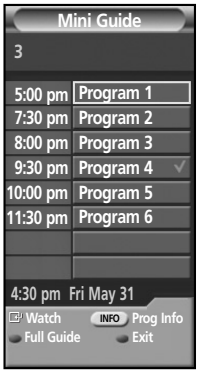

3 Pulse el botón azul o el botón EXIT para salir.

Notas

- También puede ver información sobre un solo canal pulsando el botón GUIDE del mando a distancia. (La EPG debe preajustarse en el modo Mini guía.)
- Pulse el botón INFO del mando a distancia para ver la información de programas del canal actual.

Visualización de información sobre los canales

Muestra la hora y contenido de los programas de todos los canales.
Esta función sólo está disponible cuando el programa es digital.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía" y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía completa" y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón verde para activar "-2 horas" y el botón amarillo para activar "+2 horas".

- Botón INFO: muestra información detallada sobre el programa digital seleccionado.
- Botón ▲/▼: muestra información de programas de cada canal, basándose en la hora. Seleccione el programa que desea utilizando el botón ▲/▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER para ver información del programa seleccionado.
- Botón rojo: cada vez que se pulsa cambia entre información del programa para un canal y todos los canales.
- Botón verde: púlselo para ver la información del programa desde hace dos horas.
- Botón amarillo: púlselo para ver la información del programa para dos horas desde ahora.
- Botón azul: púlselo para salir.
- Botón ENTER: púlselo para ver el programa actual o para añadirlo a la lista de recordatorios.

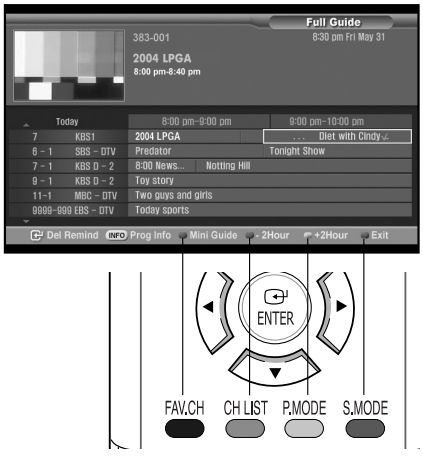

4 Ahora puede:
- Saltar a un canal directamente: Utilice los botones ▲, ▼, ◄ o ► para resaltar el programa y pulse el botón ENTER.
- Obtener detalles adicionales del programa: resalte el título de un programa mediante los botones ▲, ▼, ◄ o ► y pulse el botón INFO.
- Salir de la Guía de programas y volver al modo de visualización normal: pulse los botones azul o EXIT.

Notas

- La hora actual visualizada en la información del programa está sujeta a la información de hora enviada desde la emisora, de tal forma que difiera de la hora actual.
- Pulse el botón GUIDE del mando a distancia para ver la información de programas de todos los canales. No obstante, esta función sólo está disponible cuando el ajuste de la guía de programas predeterminado sea "Guía completa".

Lista de recordatorios

Visualización de la lista de recordatorios

Si ha elaborado una lista de visualización planificada de programas que desea ver, el canal se cambiará automáticamente al programa planificado en la hora planificada incluso si está viendo otro programa.

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Guía” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse el botón ENTER para seleccionar “Guía completa”.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar los programas que desearía ver y pulse el botón ENTER.
Aparecerá el símbolo “✔”.
Cada pulsación del botón ENTER cambiará entre “Recordatorio” y “Borrar recordatorio”.

..... Lista de recordatorios

3 Pulse el botón MENU para salir.

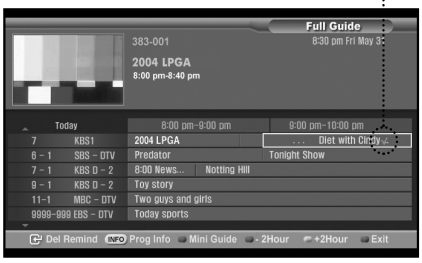

Nota

- Se pueden recordar hasta 8 programas.

Para ver lista de recordatorios

1 Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Guía” y pulse el botón ENTER.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Lista Record.” y pulse el botón ENTER.

Para eliminar todos los programas planificados

1 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un programa que eliminar y pulse el botón ENTER.

Para eliminar todos los programas, pulse el botón ◄ o ► para seleccionar “Canc. todo.” y pulse el botón ENTER.

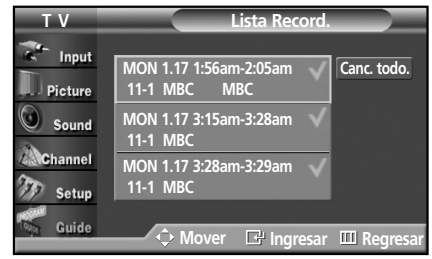

2 Pulse el botón MENU para salir.

SAMSUNG

PANEL DE LA PANTALLA DE PLASMA

Apéndice

Solución de problemas 136
Cuidados y mantenimiento 137
Especificaciones técnicas 138

Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio más cercano.

Problema	Posible solución
Imagen de mala calidad.	Compruebe todas las conexiones de cables.
No hay imagen ni sonido.	Pruebe con otro canal. Pulse el botón SOURCE. Compruebe que el televisor está enchufado. Compruebe las conexiones de la antena. Compruebe que la función Silencio esté en Apag.
Sonido de mala calidad.	Pruebe con otro canal. Ajuste el volumen.
El mando a distancia no controla el televisor.	Pulse el botón "MODE" del mando a distancia para ponerlo en el modo "TV". Compruebe las pilas del mando a distancia.
El televisor no se enciende.	Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado.
En la pantalla no aparece ninguna imagen.	Compruebe que tanto el televisor como la fuente de señales estén conectados entre sí y encendidos.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	Ajuste el brillo y el contraste.
La imagen es demasiado grande o demasiado pequeña.	Ajuste los parámetros de tamaño.
Problema en pantalla con la emisión digital.	Compruebe la potencia de la señal digital y la antena de entrada.
La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente.	En el ordenador, compruebe los cables de señal y de alimentación. El televisor está usando su sistema de gestión de energía. Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla del teclado.
	En el equipo, compruebe (STB, DVD, etc.); el cable de señal y el de alimentación. El televisor está usando su sistema de gestión de energía. Pulse el botón Source del mando a distancia o del panel. Encienda y apague el televisor.
La calidad visual de los canales digitales puede variar.	La calidad visual de los canales digitales puede variar, según el método original de producción (analógico o digital). ➔ Clasificación por información mostrada al cambiar de canal. ➔ Si el método de producción original es digital: programa con calidad visual muy alta. ➔ Si el método de producción original es analógico: El programa digital mostrado en la pantalla es originalmente un programa analógico que se ha convertido. La calidad visual es de grado SD.
Aunque el subtítulo del televisor muestre HD (Alta definición), la calidad visual no es satisfactoria.	El subtítulo HD (Alta definición) que aparece al cambiar de canal o al pulsar el botón Information en el mando a distancia significa que el canal seleccionado es un canal digital. Si la emisora convierte una señal analógica en digital y la transmite, es posible que la calidad visual no sea perfecta. (Se aplica solamente al modelo incorporado de receptor de TV digital.)

Cuidados y mantenimiento

Prestándole los cuidados adecuados, el televisor le proporcionará muchos años de servicio. Siga estas indicaciones para obtener el máximo rendimiento de su televisor.

Identificación de problemas

- No sitúe el televisor cerca de lugares muy calientes, fríos, húmedos o polvorientos.
- No coloque el televisor cerca de electrodomésticos que podrían crear campos magnéticos.
- Mantenga libres las ranuras de ventilación.
- No coloque el televisor sobre superficies ásperas o inclinadas, como papel o tela.

Líquidos

- No coloque líquidos encima o cerca del televisor.

Exterior

- Nunca abra la unidad o toque las piezas del interior.
- Limpie el televisor con un paño limpio y seco. Nunca utilice agua, líquidos limpiadores, cera ni productos químicos.
- No ponga objetos pesados encima de la pantalla.

Temperatura

- Si traslada con rapidez el televisor desde un lugar frío a otro cálido, desenchufe el cable de alimentación durante dos horas como mínimo, con el fin de que pueda secarse completamente la humedad que pueda haberse formado en el interior de la unidad.

Especificaciones técnicas

Para mejorar las prestaciones de este producto, el exterior y las especificaciones del mismo están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo		PL-42P5HD	PL-50P5HD
Dimensiones	Pantalla	106 (An) x 74 (Al) x 10 (F) cm (sin soporte)	123 (An) x 83,5 (Al) x 9,5 (F) cm (sin soporte)
		106 (An) x 78 (Al) x 34 (F) cm (con soporte)	123 (An) x 87,5 (Al) x 33,5 (F) cm (con soporte)
Peso	Pantalla	39,8 Kg (sin soporte)	46,8 Kg (sin soporte)
		44,5 Kg (con soporte)	53,5 Kg (con soporte)
Tensión		CA 100-240V~, 60Hz	
Consumo eléctrico		380 W	420 W
Número de píxeles		1024 (horizontal) x 768 (vertical)	1366 (horizontal) x 768 (vertical)
Formato imagen		42 pulgadas	50 pulgadas
Entrada de ANTENA		ANT 1 - CABLE IN ANT 2 - AIR IN ※ 75Ω no equilibrada	
Entrada de VIDEO		AV1, AV2 S-VIDEO1, S-VIDEO2 COMPONENT1 - 480i/480p/720p/1080i COMPONENT2 - 480i/480p/720p/1080i PC HDMI (compatible DVI)	
Entrada de AUDIO		AV1, AV2 S-VIDEO1, S-VIDEO2 COMPONENT1 - 480i/480p/720p/1080i COMPONENT2 - 480i/480p/720p/1080i PC DVI	
Salida de sonido		AUDIO (I/D)	
Salida de audio		OPTICAL (SALIDA DIGITAL) COAXIAL (SALIDA DIGITAL)	
Salida de altavoces		15W + 15W (8Ω)	

Notas

BN68-00825P-00